SAMSUNG

GT-N7100

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Antud seade võimaldab kõrge kvaliteediga mobiilsidet ja meelelahutust tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilistele kogemustele. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist hoolikalt läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud registriseadetest või operatsiooni tarkvara tarkvarasüsteemi muutustest. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad põhjustada lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi modifitseerimine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib tuua kaasa rikkeid, andmete rikkumist või kaotamist. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumise ja need katkestavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust! olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

DivX®, DivX Certified®, ja sellega seotud logod on Rovi Corporation või selle tütarfirmade registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine on litsenseeritud.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on Rovi Corporation tütarettevõtte DivX, LLC poolt loodud videoformaat. See on ametlik DivX Certified® seade, mis esitab DivX videosid. Lisateavet ja tarkvara tööriistasid failide DivX-videodeks teisendamiseks leiate *www.divx.com*.

TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Sisukord

Alustamine

8 Seadme paigutus
9 Nupud
10 S Peni
10 Pakendi sisu
11 SIM- ja USIM-kaartide ning aku paigaldamine
14 Aku laadimine
16 Mälukaardi sisestamine
18 Seadme sisse- ja väljalülitamine
19 Seadme hoidmine
19 Seadme lukustamine või lukust avamine
19 Helitugevuse reguleerimine
20 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

21 Indikaatorikoonid
22 Puuteekraani kasutamine
25 Juhtimisliigutused
32 Sõberleht
32 Multi Window sisselülitamine
33 S Peni kasutamine
37 S Pen Air Vaade
38 S Peni hoidja
38 Kiirkäsklus
39 Teavituste paneel
40 Avaleht
42 Vidinate kasutamine
42 Rakenduste kasutamine
43 Rakenduste ekraan
44 Spikker
44 Ühe käega kasutamine
45 Teksti sisestamine
47 Wi-Fi-ga ühendamine
48 Kontode seadistamine
49 Failide ülekandmine
50 Seadme kaitsmine
52 Seadme täiendamine

Side

53 Telefon
58 Kontaktid
62 Sõnumid
63 E-post
65 Google Mail
66 Talk
67 Google+
67 Messenger
68 ChatON

Veeb ja võrgustik

69 Internet
71 Chrome
72 Bluetooth
73 AllShare Cast
73 AllShare Play
74 Group Cast
75 NFC
76 S Beam

Meediumid

77 MP3-mängija
78 Kaamera
85 Galerii
88 Paper Artist
89 Videomängija
90 YouTube
91 FM-raadio
92 Flipboard

Rakendused ja meediumipoed

93 Play pood
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Music Hub
96 Play raamatud
96 Play filmid
97 Muusika esitamine
97 Play Magazines
97 Readers Hub
98 Video Hub
98 Learning Hub

Utiliidid

99 S Note
102 S Planeerjija
104 Dropbox
105 Cloud
106 Kell
108 Kalkulaat.
108 Helisalvesti
110 S Voice
111 Google
111 Voice Search
112 Minu Failid
112 Allalaad.
113 Google Wallet

Reisimine ja asukohad

114 Maps
115 Local
116 Latitude
116 Navigeerimine
117 Google Earth

Seaded

118 Seadetest
118 Wi-Fi
119 Bluetooth

119 Andmekasutus
119 Veel seadeid
121 Avaekraani režiim
121 Blokeerimisrežiim
122 Heli
122 Ekraan
123 Mälu
124 Energiasäästurežiim
124 Aku
124 Rakendusehaldur
124 Asukoha teenused
125 Lukusta ekraan
126 Turvalisus
127 Ühe käega kasutamine
127 Keel ja sisestus
130 Cloud
130 Varunda ja lähtesta
130 Kontod
130 Liikumisandurite seaded
132 S Pen
132 Aksessuaarid
133 Kuupäev ja kellaaeg
133 Juurdepääs
134 Arendaja valikud
135 Teave seadme kohta

Veaotsing

Alustamine

Seadme paigutus

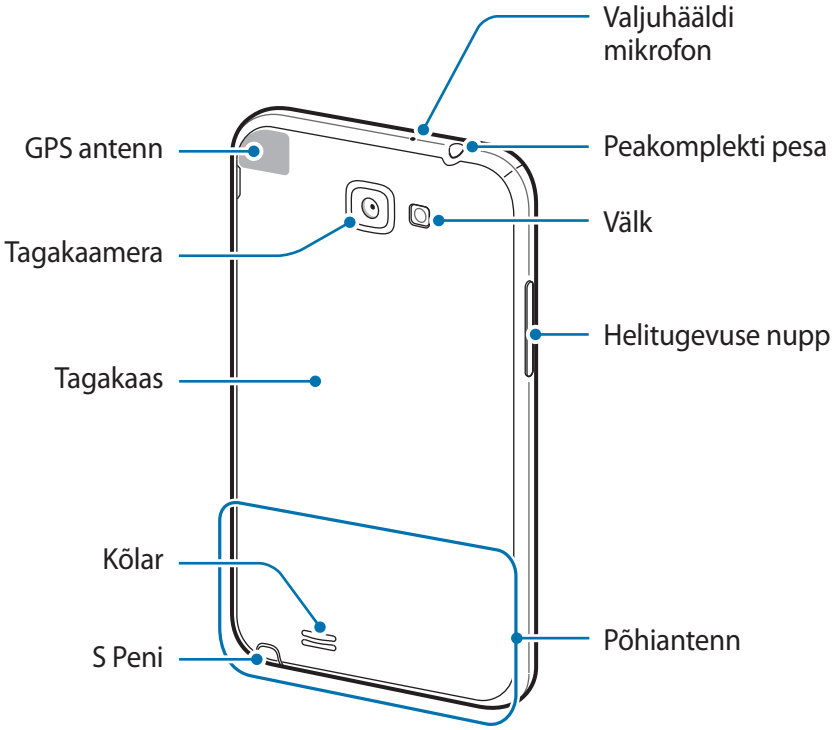

Seadme ülaosas asuv mikrofon lülitub sisse ainult siis, kui kaustate telefoni või lindistete videod.

- Ärge katke antenni piirkonda käte ega teiste objektidega. See võib tekitada ühenduse probleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks ja lukust avamiseks. Seade on lukustusrežiimis kui puuteekraan välja lülitub.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
Avakuva	• Vajutage avaekraanile naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • S Voice käivitamiseks vajutage kaks korda.
Tagasi	• Toksake eelmisele ekraanile naasmiseks.
Helitugevus	• Seadme helitugevuse reguleerimiseks vajutage.

S Peni

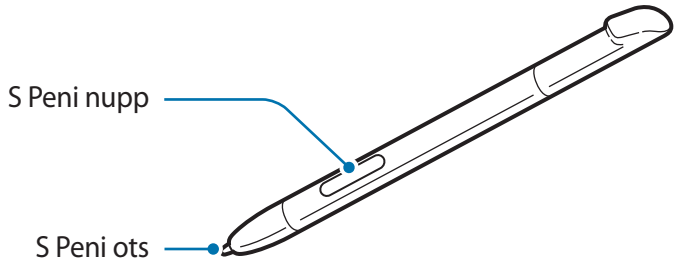

Nimi	Funktsioon
S Peni ots	• S Peni põhitegevuste läbiviimiseks. (lk. 22)
S Peni nupp	• S Peni laindatud tegevuste läbiviimiseks. (lk. 33)

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või illegaalne tarkvara võib põhjustada rikked, mida garantii ei kata.

- Seadmega kaasasolevad ja saadaval olevad lisad võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad lisad on ettnähtud ainult selle seadme jaoks ja need ei sobiteistele seadmetele.
- Välimust ja spetsifikatsioone võib eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisasid saate osta oma kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need teie seadmele sobivad.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks lisasid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisade saadavus sõltub täielikult neid tootavatest ettevõtetest. Enamaks infoks võimalike lisade osas vaadake Samsungi veebilehte.

SIM- ja USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM- ja USIM-kaart ning kaasasolev aku.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Eemaldage tagakaas.

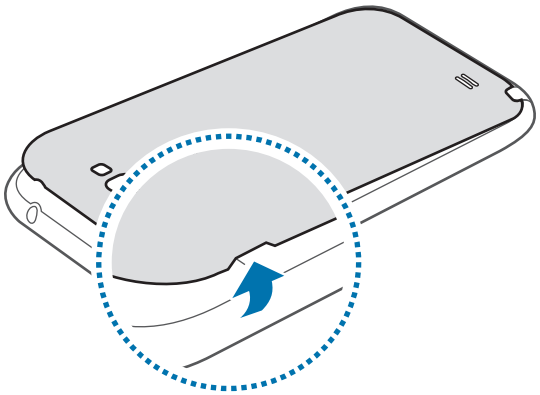

- Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.
- Ärge tagakaant painutage ega väänake. See võib tagakaant kahjustada.

2 Sisestage SIM või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid allapoole.

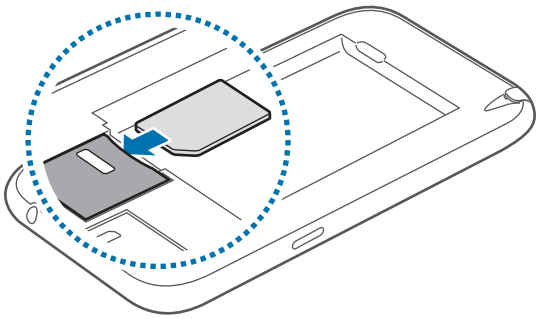

- Ärge antenni katvat kleebist eemaldage, vastasel korral võite antenni kahjustada.
- Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui SIM-kaart pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse kaardi eemaldamiseks.
- Ärge oma SIM- või USIM-kaarti kaotage või laske teistel seda kasutada. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Lükake SIM- või USIM-kaart mälukaardi pilusse kuni see lukustub.

4 Sisestage aku.

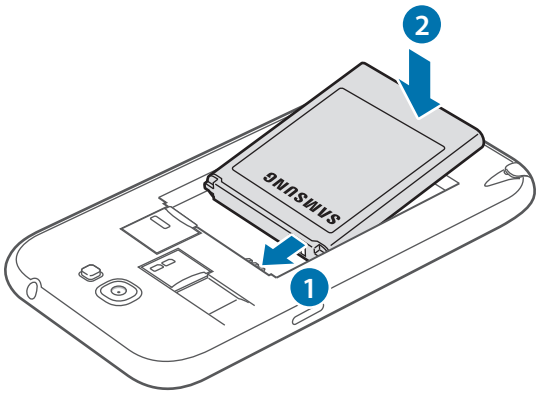

5 Paigaldage kaas.

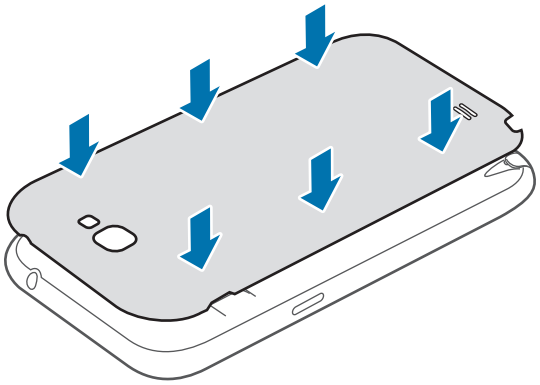

SIM- või USIM- kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

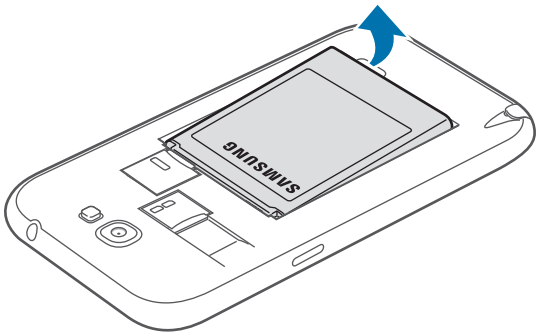

3 Vajutage SIM- või USIM-kaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

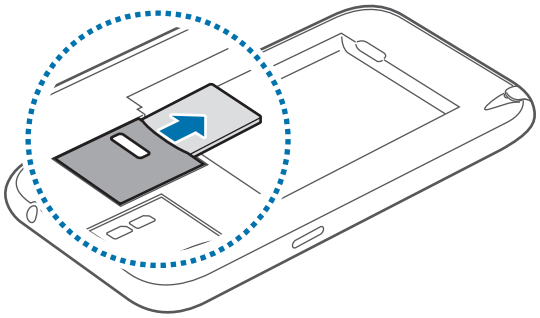

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamise laadige aku. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Seadet saab USB-kaabliga ka arvutist laadida.

Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Teiste laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või teie seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laadija ühendamist sisselülitada. Laske akul mõni minut laadida enne kui seadme sisselülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, kasutate võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjendada aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

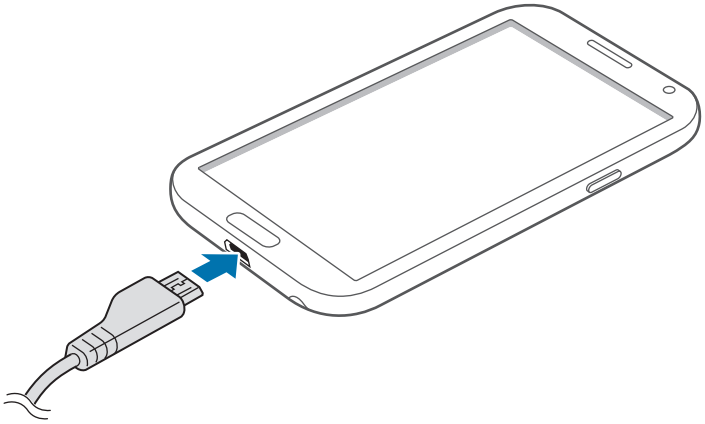

Laadija vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme laadimise vältel ei pruugi puuteekraan töötada. Selle põhjuseks on seadme ebastabiilne varustus vooluga. Sel juhul ühendage laadija seadmest lahti.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei mõjuta teie seadme toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadija laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Seade peab olema laadimisel elektrikontakti ligiduses.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:

Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Energiasäästurežiimi aktiveerimine.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see sisselülitamisnupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Wi-Fi väljalülitamisfunktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Osad mälukaardid võivad seadmega mitte täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige külg ülespoole.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Sisestage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

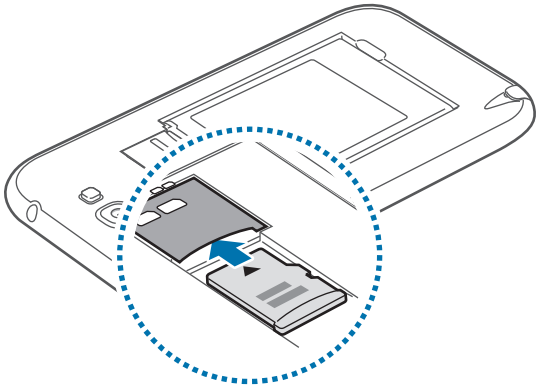

4 Asetage tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Vajutage mälukaarti kuni see seadmest välja liigub ja tõmmake see välja.

3 Asetage tagakaas tagasi.

Ärge mälukaarti eemaldage kui seade kannab andmeid üle või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi valel kasutamisel tekkinud kahjude eest, kaasarvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega mitteühilduv. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu seadme sisse- ja väljalülitamiseks mõni sekund all.

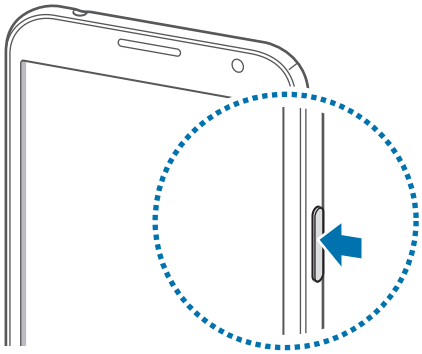

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ja seejärel toksake **Toide väljas**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Sisselülitamisnupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage sisselülitamisnupule või avaekraanile kui puuteekraan on väljalülitatud, toksake kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega ükskõik mis suunda.

Saate seadme ka liikumise abil lukust avada. Toksake avaekraanil **Rak.-d** → **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Liikumisandurite seaded**. Seadme liikumise abil lukust avamiseks toksake ja hoidke ekraanipunti ning kallutage seadet ettepoole.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevuse nuppu üles või alla helina tugevuse või muusika vüi videoheli reguleerimiseks.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake **Vaigista**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli**.

Seadistage seade ennast erinevatest sündmustest teavitama ka vaikses režiimis. Vajutage ja hoidke sisselülitamisnuppu all ning seejärel toksake **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on äratoodud kõige enamkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Ühendatud arvutiga
	SIM või USIM kaarti pole
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Värinarežiimi käivitamine
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmede või S Peni ga.

- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidamaks oma puuteekraani kahjustamast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

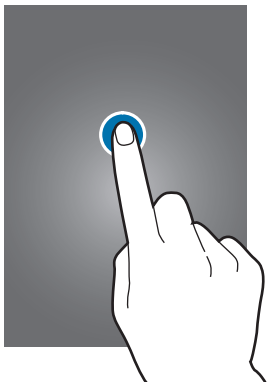

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke sõrme üksusel üle 2 sekundi.

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

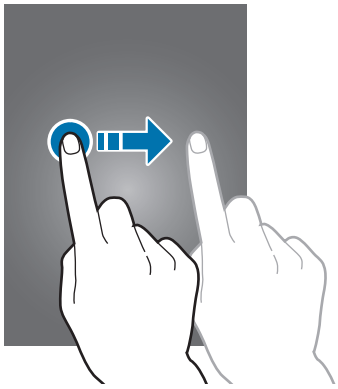

Topeltkoputus

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

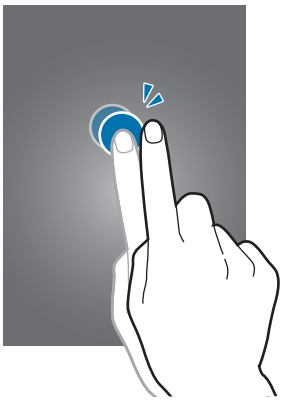

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid,kerimiseks nipsake üles või alla.

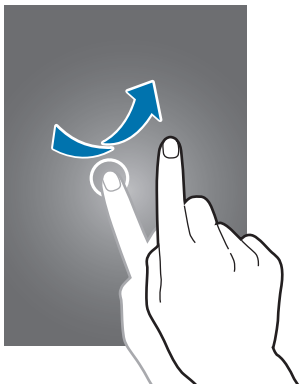

sõrmedega laiendamine

Veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

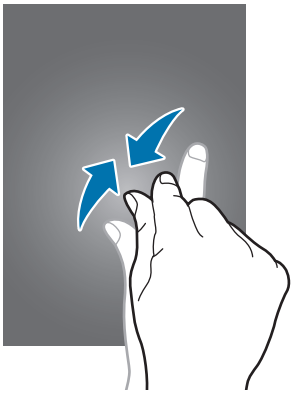

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Seadme tugev rapuatmine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Liigutusetega juhtimisest enama info saamiseks toksake **Rak.-d** → **Seades** → **Liikumisandurite seaded** → **Teave käeliigutuste kohta**. (lk. 131)

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

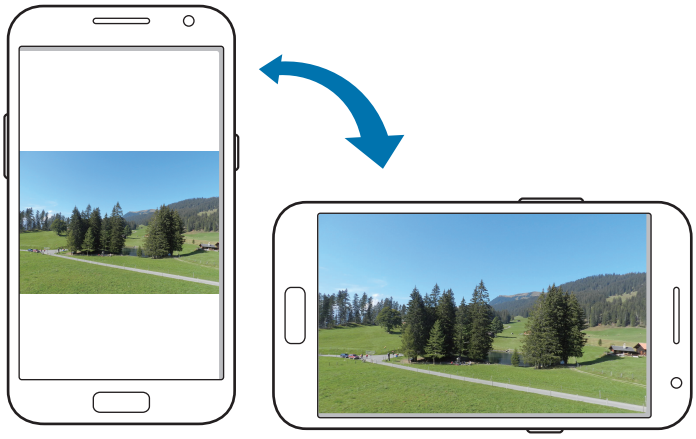

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitunud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

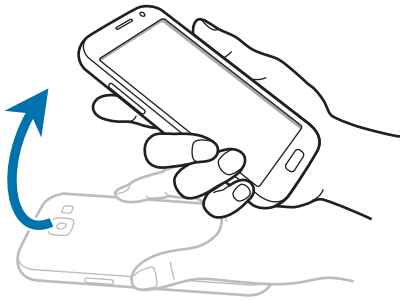

Kõrva juures hoidmine

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Panoraamis liigutamine

Toksake ja hoidke sorme uksusel ja libistage seadet vasakule voi paremale, et uksus avalehel voi rakenduste loendis teisele lehele siirdada.

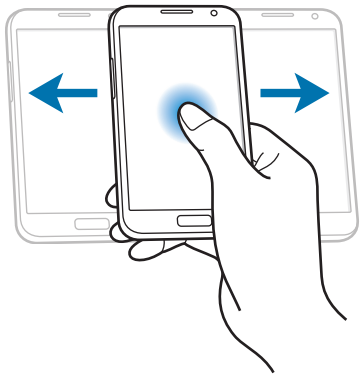

Panoraamis sirvimine

Kui pilti on ekraanil suurendatud, toksake ja hoidke sõrme ekraanil ning liigutage seadet teises suunas, et piltide sirvimiseks.

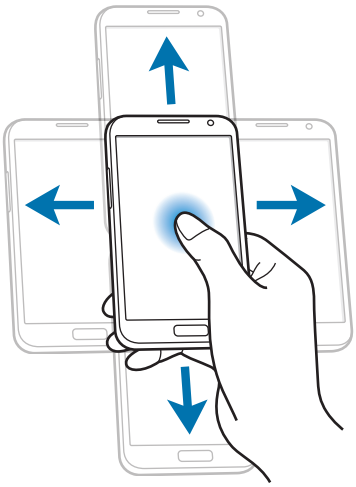

Topeltkoputus

Topelttoksake seadet, et liikuda kontaktiloendi või e-kirja algusse.

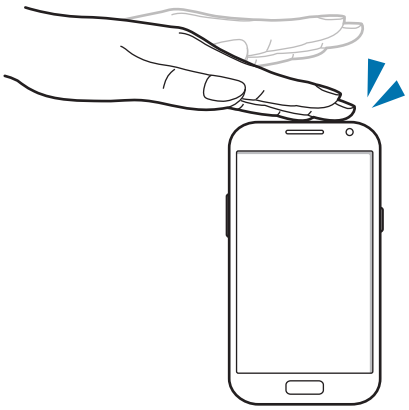

Pööramine

Kui ekraan on lukus, toksake ja hoidke ekraani ning pöörake seade rõhtpaigutusse, et avada kaamera. Selle liigutuse kasutamiseks toksake avalehel **Rak.-d** → **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Lukustusekraani valikud** ja lohistage seejärel **Kiirjuurdepääs kaamerale** lüliti paremale.

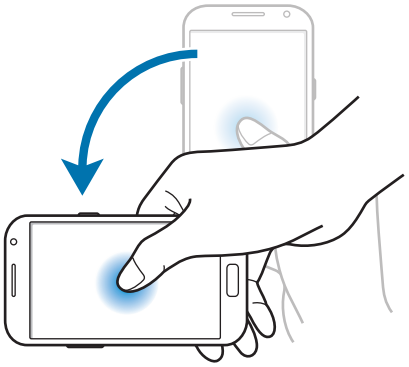

Ümberpööramine

Helina vaigistamiseks, meedia taasesituse peatamiseks või FM-raadio vaigistamiseks pöörake oma seade ümber.

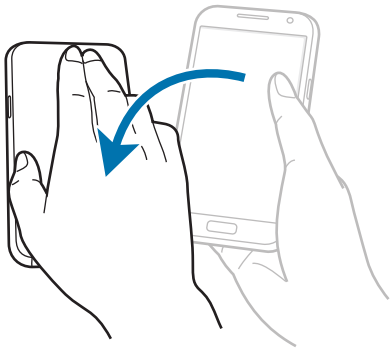

Raputamine

- Raputage seadet, et otsida teisi Bluetooth-seadmeid.
- Raputage seadet, et värskendada e-kirjade loendit või Yahoo Newsi, Yahoo Finance'i või AccuWeatheri infot.

Uuendused ei tööta avaekraani vidinatega.

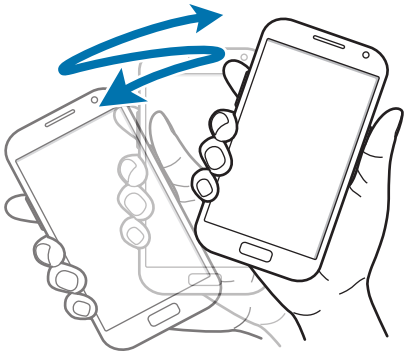

Pühkimine

Pühkige käega üle ekraani ekraanipildi tegemiseks. Pilt salvestatakse **Galerii** → **Screenshots**. Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

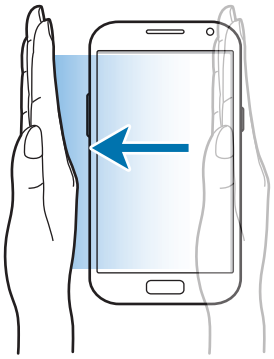

Katmine

Katke ekraan meediumi taasesituse peatamiseks käega.

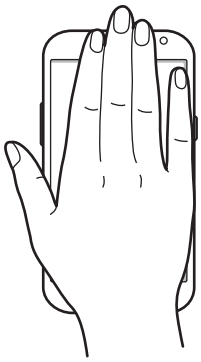

Kallutamine

Toksake ja hoidke kahte punkti ekraanil ning kallutage seadet suurendamiseks või vähendamiseks ette või taha.

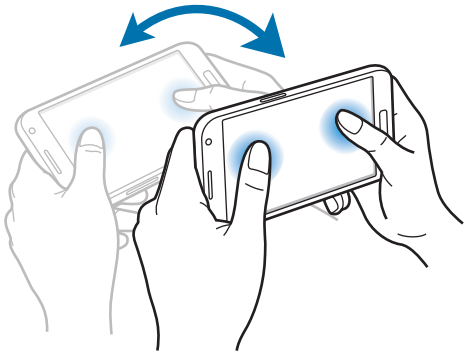

Liigutamine

Kui puuteekraan on väljalülitatud, liigutage oma kätt mööda lähedus-/valgusensorit ekraani sisselülitamiseks ja vastamata kõnede ja uute sõnumite, aku laetuse jne. vaatamiseks.

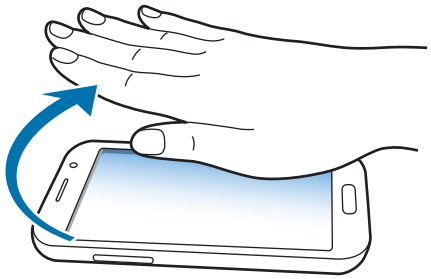

Sõberleht

See rakendus võimaldab teil kasutada teie tegevustel põhinevaid erirakendusi. Teie tegevustega seotud lehed ilmuvad järgnevatel tingimustel:

- Tõmbate S Peni pesast välja.
- Ühendate kõrvaklapid või doki seadmega.
- Kaustate rändlust.

Multi Window sisselülitamine

Kasutage seda funktsiooni kahe rakenduse samaaegseks käivitamiseks ekraanil.

- Töötavad ainult Multi Window paneeli rakendused.
- Multimedium failide, nagu muusika või videod, käivitamisel, mängitakse mõlema faili helisid.
- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Multi Window kasutamiseks rakendusteekraanil toksake **Seaded** → **Ekraan**, ja märgistage **Mitmikaken**.

Multi Window paneeli kasutamine

Multi Window aktiveerimiseks toksake ja hoidke ⮌. Multi Window paneel kuvatakse ekraani paremal poolel. Valige üks rakendus ja lohistage seejärel rakendus uude kohta. Multi Window deaktiveerimiseks toksake ja hoidke uuesti ⮌.

Lohistage rakenduste vahelist riba üles või alla paneelide suuruse muutmiseks.

Toksake kuvamiseks või peitmiseks. Kui paneel on avatud, toksake ja hoidke seda selle käsitlemiseks ning lohistage see ekraani serva paneeli teiseldamiseks. Kui paneel on peidetud, toksake ja hoidke seda käsitlemiseks ning lohistage seda üles või alla, vasakule või paremale.

S Peni kasutamine

Kaasasolevat S Peni kasutatakse elementide valimseks või funktsioonide teostamiseks. S Peni ga nupule vajutamine on eriti mugav näiteks toimingutes nagu ekraani hõivamine.

S Peni kasutamiseks tõmmake see pesast välja.

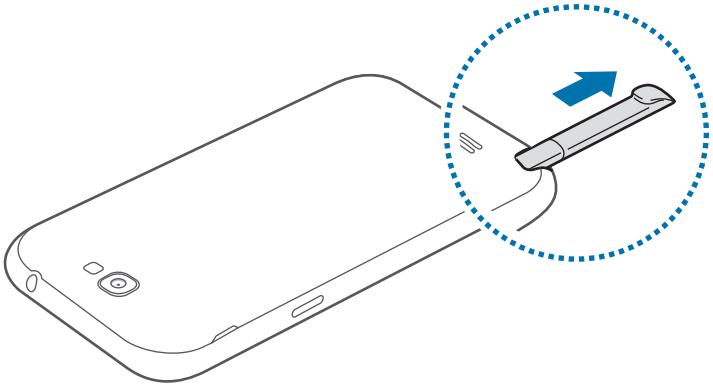

Seade tuvastab S Peni pesast väljatõmbamise ja sellega seotult toimub järgnev:

- Puuteekraan lülitub sisse (kui see on väljas).
- Käivitub S Note (kõne ajal).
- Avaneb S Peni lehekülg (Avaekraanilt).

- S Peni otsa ei saa vahetada. Kui ots muutub nüriks, ostke uus S Pen.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse. S Peni kohta vaadake Samsungi kodulehelt.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.
- Menüü- ja tagasi-nuppu ei saa S Peni ga aktiveerida.

Menüü avamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage ^ võimalike ekraanivaikute avamiseks.

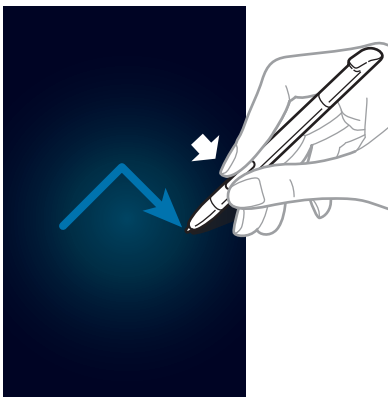

Eelnevasse tegevusse naasmine

Vajutades S Peni nupule, joonistage < eelnevasse tegevusse naasmiseks.

Ekraanipiltide hõivamine

Vajutades S Peni nupule toksake ekraanile ja hoidke kuni kuulete klõpsatust. Ekraanipilt salvetatakse **Galerii** → **Screenshots** kaustas.

Ekraanipildile saab joonistada ja kirjutada või ekraanipilti kadreerida. Toimetatud pilt salvetatakse **Galerii** → **IMG_edited** kaustas.

Mõnede rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanipilti teha.

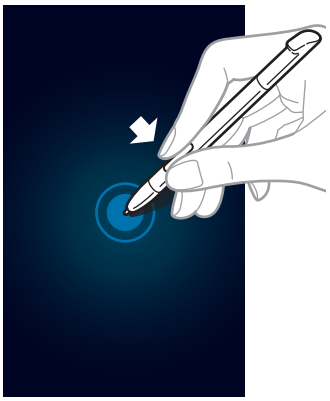

S Note käivitamine

Vajutades S Peni nupule tehke S note käivitamiseks ekraanil topeltkoputus.

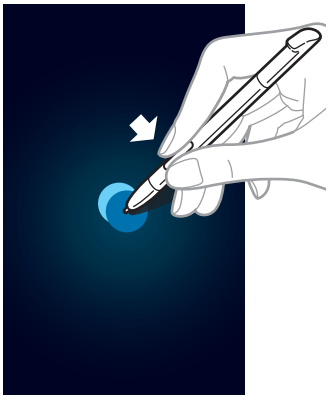

Teksti valimine

Vajutades S Peni nupule lohistage valitud teksti vasakule ja paremale. Ridade vahel libistades võite valida soovimatu teksti. Ainult soovitud teksti valimiseks libistage mööda teksti keskkosa või libistage teksti valikuikoonidel.

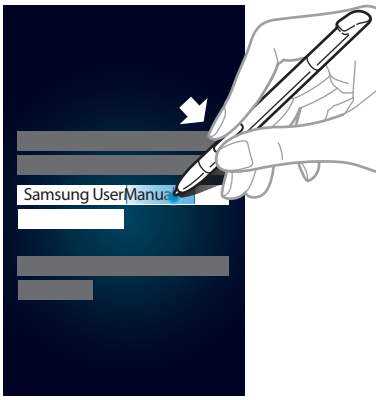

Kiirkäsu käivitamine

Vajutades S Peni nupule lohistage S Peni kiirkäsu käivitamiseks ekraanil üles.

Joonistage kiirkäsu ekraanil žest vastava rakenduse või funktsiooni käivitamiseks.

Pildi valimine ja hõivamine

Vajutades S Peni nupule, joonistage valitud piirkonna ümber selle valimiseks ringjoon. Valitud piirkond salvetatakse **Galerii** → **Screenshots** kaustas. Valige rakendus, mida ikoonilt valitud piirkonnaga, mis ilmub ekraanialaosas, kasutada.

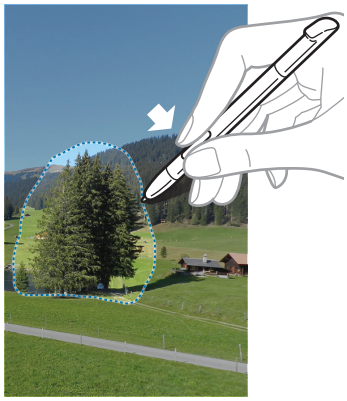

S Pen Air Vaade

Hoides S Peni ekraani läheduses, ilmub ekraanile pointer. Viige pointer failidele, objektidele või valikutele sisu eelvaateks või info vaatamiseks hüpikakendes. Liigutades pointeri ekraani serva (üles/alla/vasakule/paremale), saate kerida paneelides või loendites.

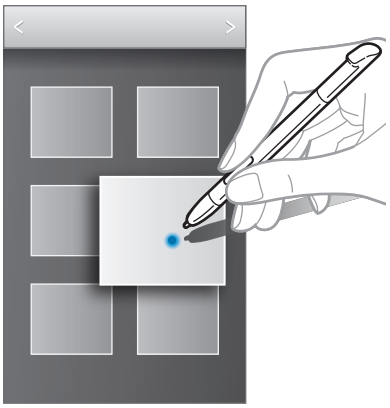

S Peni hoidja

Kui puuteekraan on väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud, annab seade hüpikaknas hoiatuse ja helisignaali kui te liigute. S Peni seadetes saate funktsiooni sisse- või väljalülitada.

Kiirkäsklus

See rakenduse võimaldab teil helistada, saata sõnumeid või viia läbi otsingut joonistades käsu ekraanile. Vajutades S Peni nupule lohistage S Peni **Kiirkäsklus** käivitamiseks ekraanil üles.

Liigutuse käskude lisamine

Toksake ⚙ → **Lisa käsklus** → **Valige rakendus** või **Vali funktsioonid/seaded**. Valige rakendus või funktsioon → valik. Joonistage uus liigutuse käsk toksake seejärel **Valm.**

Liigutuse käskude kasutamine

Joonistage liigutuse käsk rakenduse või funktsiooni käivitamiseks.

Erilisemate ülesannete puhul joonistage salasõna nagu nimi või telefoninumber peale liigutuse käsku. Näiteks joonistades @ käivitub e-posti rakendus. Lisades peale @ saaja nime, avaneb e-kirjade koostamise ekraan, et saaksite saata e-kirja saajale.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiili-andmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.-režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused.
- **Energia-sääst**: säästurežiimi sisse- või väljalülitamine.
- **AllShare Cast**: AllShare Cast funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mitmikaken**: seadistage Multi Window kasutamiseks.

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel on mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Avalehe režiimi laadimine

Avalehel on põhilised ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis saate lihtsalt juurdepääseda oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele lisades otsetee avalehele.

Lihtsa režiimi sisselülitamiseks avalehel toksake **Rak.-d** → **Seaded** → **Avaekraani režiim** → **Lihtne režiim** → **Rakenda**.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel **Rak.-d**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate lisamine ootekuvale.
- **Kaust**: uue kausta loomine.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Tap → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpildiks**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avalehel **Rak.-d** → **Vidinad** ja toksake ning hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega alates meediumitset veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke Home-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke Home-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpeta** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta**. Vajutage ja hoidke Home-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uued installeeritud ikoonid.

Toksake avalehel **Rak.-d** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja instalimiseks kasutage veebupoode nagu **Samsung Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Deinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Spikker

Spikker aitab teil teada saada kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake rakenduste ekraanil **Spikker**. Valge nõuannete vaatamiseks üksus.

Peidetud hüpikakende lähtestamiseks toksake **Näita spikri näpunäidete hüpikuid** ja valige seejärel märgistamisega üksus.

Ühe käega kasutamine

Kasutamise lihtsustamiseks saate aktiveerida ühe käega kasutamise. Selles režiimis modifitseeritakse rakenduse liidesed ühe käega kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ühe käega kasutamine**. Märgistage rakendus või funktsioon režiimi kasutamiseks.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada Samsungi klavitauuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate kirjutuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavitustepaneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ja hoidke , toksake → **Püstpaigut. klaviatuurid** ja seejärel toksake **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

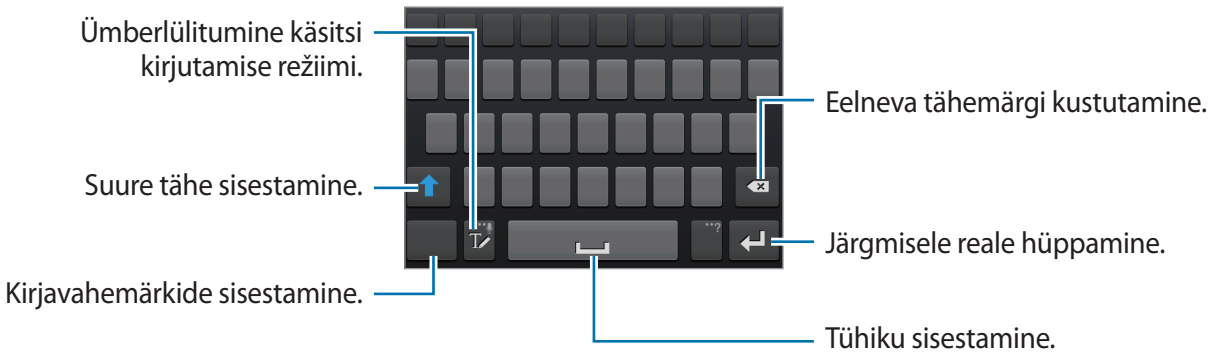

Suure tähe sisestamine

Toksake enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Libistage tühiku klahvi klaviatuuri keele muutmiseks paremale või vasakule.

Käsitsi kirjutamine

Toksake ja seejärel kirjutage sõna sõrme või S Peni abil. Soovitatud sõnad ilmuvad tähetede sisestamisel. Valige soovitatud sõna.

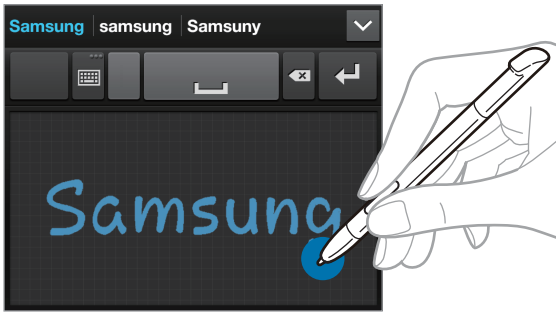

Teksti häälsisetus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, toksake allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel ekraani allosas.

Kui olete lõpetanud, toksake **Tap to pause**.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake seejärel kopeerimiseks või lõikamiseks. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale toksake ja hoidke punkti, kuhu test sisestada ning toksake seejärel **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 118)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneeel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

- Teie seade kasutab mitte harmoniseeritud sagedust ja on ettenähtud kasutamiseks kõigis EL riikides. WLAN saab EL-s piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.
- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse luku ikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Salvesta**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Kui mõni, mõni kasutatud võrk, kaasarvatud praegune võrk, on unustatud, siis seade tuletab selle automaatselt meelde. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvtisse või vastupidi.

Osad rakendused toetavad järgnevad failivorme. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, ja flac
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, ja mkv
- Dokumendid: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, ja txt.

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies in arvutirakendus, mis haldab meediumiteeke, kontakte ja kalendreid ning sünkroniseerib need Samsungi seadmetega. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadme ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)** kui teie arvuti ei toeta Media Transfer Protocol-i (MTP) või sobivat draiverit ei ole installitud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukust avamiseks koodi.

Näotuvastuse seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.

Seadke nägu hõivamiseks raami. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks PIN või muster juhuks, kui näotuvastusega avamine ebaõnnestub.

Näo- ja häältuvastusega lukust avamise seadistus

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.

Seadke oma nägu hõivamiseks raami ja seadistage seejärel häälkäsk. Seadistage seejärel ekraani lukust avamiseks PIN või muster juhuks, kui näo- ja häältuvastusega avamine ebaõnnestub.

Mustri seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage teile lukust avamise PIN.

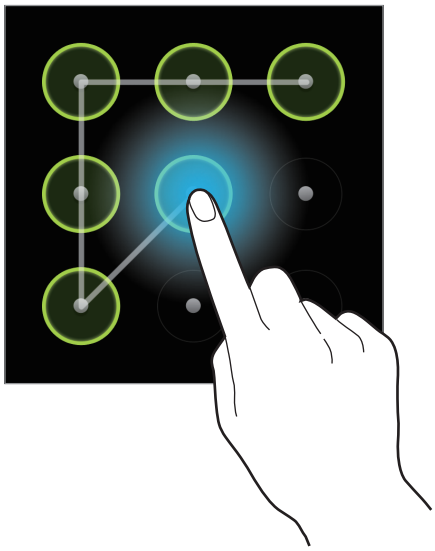

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Salasõna seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasarvadud sümbolid, ning seejärel sisestage salasõna uuest selle kinnitamiseks.

Seadme lukust avamine

Lülitage ekraan sisselülitamisnupule või Home-nupule vajutades sisse ja sisestage kood lukust avamiseks.

Kui peaksite lukust avamise koodi unustama, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage Lahti USB-kaablit, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

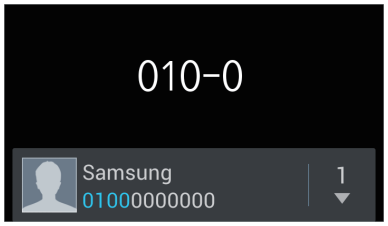

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub +. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamine

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : kõne ootele panemine. Või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu. Ootel kõne ühendamiseks toksake ja hoidke all või vajutage peakomplekti nuppu.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Kõrvaklapid**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on võimalik ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on siselülitatud.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmiseks.
- → **S Note**: märkme sisestamine.
- → **Müravähendus väljas**: valige taustamüra vähendamiseks, et vestluskaaslane teid ei paremini kuuleks.
- → **My call sound**: valige kõne ajal kasutamiseks ekvalaiser.
- → **Edasta**: olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.
- → **Manage conference call**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kõnelogide vaatamine

Sissetulevate ja väljaminevate kõnede vaatamiseks ajaloos toksake **Logid**.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eelliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM- või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage peakomplekti nupule.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teisele kõnele vastamisel pannakse esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Lohistage sissetuleva kõne puhul ringist välja või vajutage ja hoidke peakomplekti nuppu.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Määra keeldumissõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**, lohistage **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja tokske seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata känede loendi vaatamiseks avage teavitustepaneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panne teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasisuunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** ja valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks toksake **Lõpeta**. Või vajutage peakomplekti nuppu.

Videokõned

Helistamine

Videokõne tegemiseks sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Vaheta kaamerat**: lülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- → **Peida mind**: peidab teid teise poole eest.
- → **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.
- → **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- → **Lülita peakomplektile**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- → **Valjuhääldi väljas**: valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
- → **Animeeritud emotikonid**: rakendab emotikonid teie pildi puhul.
- → **Teemavaade**: rakendab dekoraiivsed teie pildi puhul.
- → **Luba koomiksivaade**: muudab kuvarežiimi koomiksivaateks.

Toksake ekraani ja hoidke vestluskaaslase pilti, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Tee pilti**: teeb teisest osapoolest pilti.
- **Salvesta video**: salvestab teisest osapoole pildist video.

Kõne loata salvestamine on paljudes riikides ebaseaduslik.

Toksake ja hoidke ekraanil, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Vaheta kaamerat**: iülitamine eesmisele või tagumisele kaamerale.
- **Väljuv pilt**: teisele osalisele näidatava pildi valimine.

Piltide vahetamine

Lohistage ühe poole pilt teie poole pildile piltide vahetamiseks.

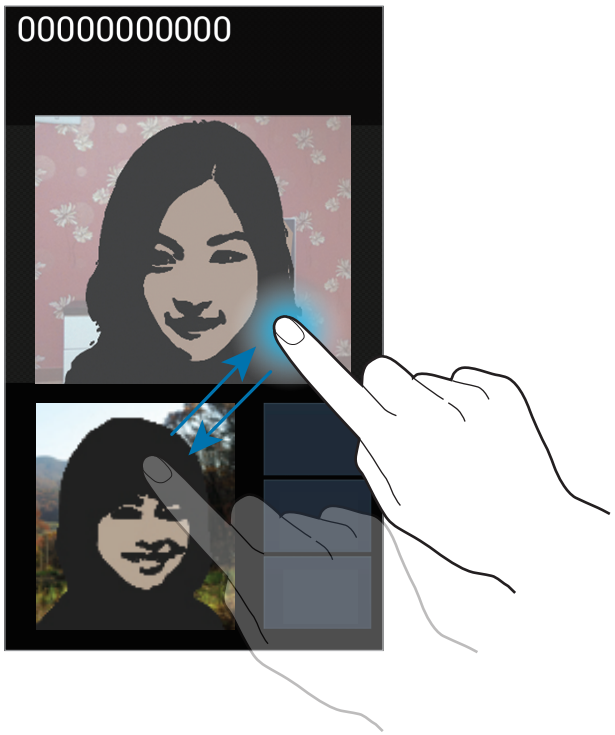

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Kontakti loomine

Kontkti info sisestamiseks toksake +.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsingu väljale ja sisestage otsingu kriteerium.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : helistamine hääl- või videokõneks.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Google kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Google'iga**.

Google kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Google kontaktides või vastupidi.

Samsungi kontaktidega sünkroonimine

Toksake → **Ühenda Samsungiga**.

Samsungi kontaktidega sünkroonitud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kui kontakt on seadmesse lisatud või kustutatud, lisatakse või kustutatakse see ka Samsungi kontaktides või vastupidi.

Kontaktide importimine

Toksake → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.

Kontaktide eksportimine

Toksake → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.

Kontaktide jagamine

Toksake → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, Valige kontakt, toksake **Valmis** ja valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa Lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.

Kontaktide rühmad

Kontakti rühma lisamine

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatav kontakt ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Võtke info saamiseks ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pildid, videod, kontaktid, märkmed, sündmused jne.
- Toksake → **Lisa emotikon** emotikoni lisamiseks.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal väljalülitatud, ei ole võrkku ühendatud või võrk on ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakenduse võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti Kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → .

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia** enamate saajate lisamiseks.

Toksake pildide, videode, kontaktide, märkmete, sündmuste lisamiseks.

Toksake pildide, sündmuste ja info asukoha lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal väljalülitatud, ei ole võrkku ühendatud või võrk on ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi tõmbamiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

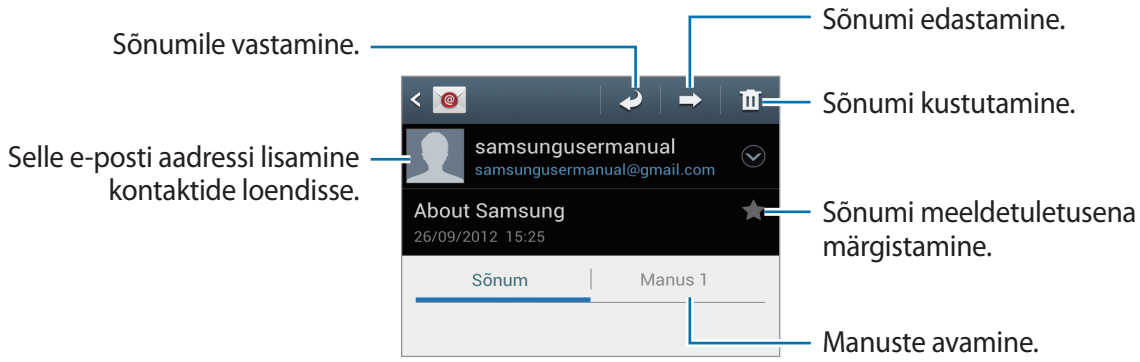

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Lisa fail** piltide lisamiseks.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salv. must.** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Sõnumite lugemine

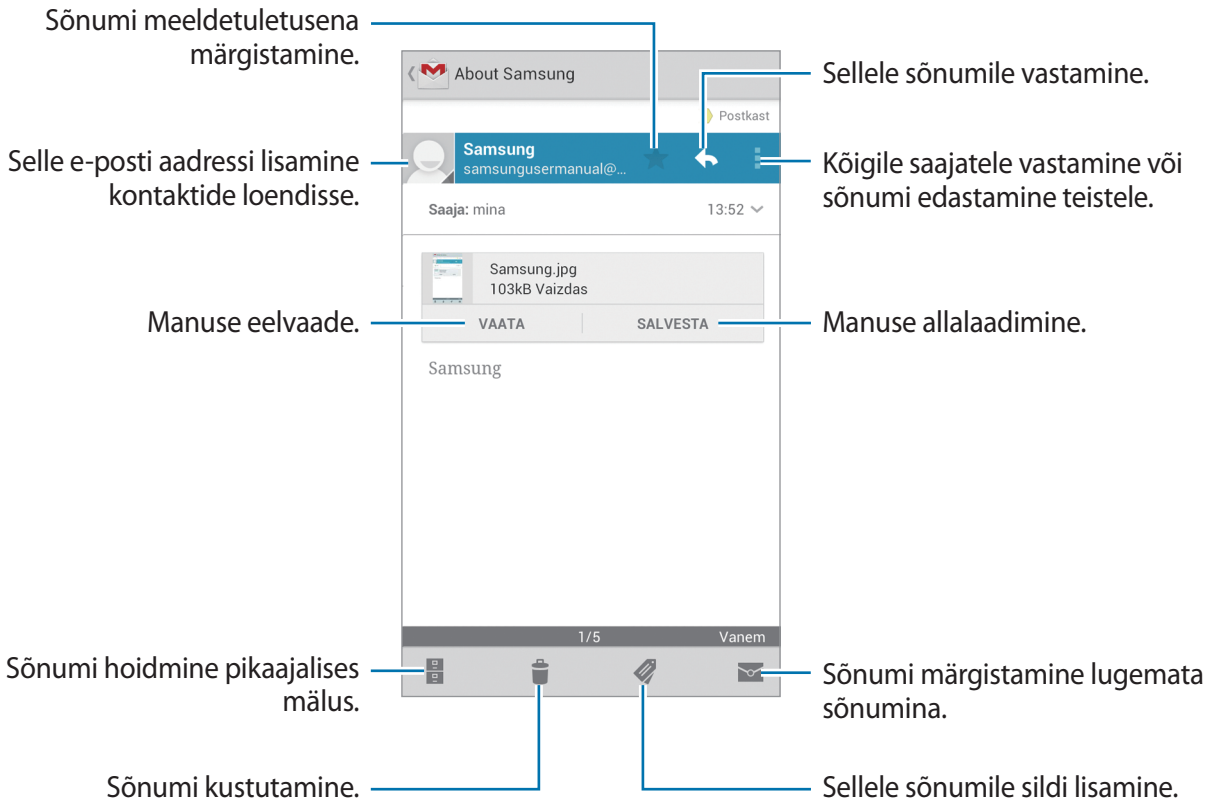

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake , seejärel valige sellele määratav silt.

Talk

Selle rakenduse abil saate Google Talk kaudu lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Talk**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Avalik profiil

Toksake sõprade loendi ülaosas konto tunnusel oma oleku, pildi, ja olekusõnumi muutmiseks.

Sõprade lisamine

Toksake , sisestage lisatava sõbra e-posti aadress ja toksake seejärel **DONE**.

Sõpradega lobisemine

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

Sõbra lisamiseks vestlusele toksake → **Add to chat**.

Lobisemise lõpetamiseks toksake → **End chat**.

Vestluste vahel ümberlülitamine

Kerige paremale või vasakule.

Vestluste ajaloo kustutamine

Vestlused salvestatakse automaatselt. Vestluste ajaloo kustutamiseks toksake → **Clear chat history**.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All circles** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel .

ChatON

Selle rakenduse abil saate lobiseda kõigi seadmetega, millele on mobiiltelefoni number.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake **Seaded** → **Sünkrooni kontakte**.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Uue lehe avamine

Toksake → **Uus aken**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige vasakule või paremale ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake → **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Veebilehe avamiseks hiljuti külastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu**. Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehe avamiseks enimkülastatud lehtede hulgast toksake → **Ajalugu** → **Enim külastatud**.

Lingid

Toksake ja hoidke linki veebilehel selle uue lehena avamiseks, järjehoidja lisamiseks, salvestamiseks, jagamiseks või kopeerimiseks.

Salvestatud veebilehtede vaatamiseks toksake → **Allalaet. failid**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake → **Jaga lehekülge**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel → **Jaga**.

Hüpikbrauseri kasutamine

See rakendus võimaldab teil juurdepääsu internetile ilma praegust rakendust sulgemata.

Vaadates sisu, nagu kontaktid või märkmed, mis sisaldavad veebiaadresse, valige veebiaadress ja toksake seejärel **Hüpikbrauser** hüpikbrauseri avamiseks. Toksake ja lohistage brauserit selle teise asukohta teisaldamiseks.

Brauseri täisekraanil kuvamiseks toksake .

Brauseri sulgemiseks toksake .

Chrome

Chrome abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake → veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige vahekaardid ja järjehoidjad Chrome abil teiste seadmetega kui olete sama Google kontoga sisseloginud.

Vahakaartide vatamiseks teistes seadmetes toksake → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth funktsioone ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake → **Bluetooth**, ja valige seejärel üks and then select seotud Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

AllShare Cast

Kasutage funktsiooni suure ekraaniga AllShare Cast-ga oma sisu jagamiseks.

- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage AllShare Cast välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sagedusriba määratlemisel võib AllShare Cast-i mitte leida ega ühendada.
- Teleris videode esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv teleri režiim, et võtta AllShare Cast-st parim.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **AllShare Cast** ja lohistage **AllShare Cast** lüliti paremale. Valige seade, avage või esitage fail ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

AllShare Play

Selle rakenduse kasutamine võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. Saate mängida ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Google'i ja Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadet failiserveriteks. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Enamaks infoks toksake → **FAQ**.

Toksake rakenduste ekraanil **AllShare Play**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Failide saatmine

Valige seade või veebisalvastus, valige fail ja toksake .

Failide jagamine

Valige seade või veebisalvestus, valige fail ja toksake ning seejärel kasutage järgnevaid valikuid:

- **Send to Nearby Users**: failide jagamine lähedaste seadmetega, milles on AllShare Play sisselülitatud.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa**: failide laadimine sotsiaalvõrgulehtedele.

Failide esitamisen kaugseadmetega

Valige seade või veebimälu, valige fail ja toksake ning seejärel seade.

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks meediumipleierist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

Veebisalvestusserveri sisu haldamine

Valige veebisalvestusserver ja vaadake ning hallake oma faile.

Group Cast

Seda rakendust kasutage piltide, dokumentide ja muusika jagamiseks seadmetega, mis on samasse Wi-Fi võrku ühendatud.

Toksake rakenduste ekraanil **Group Cast**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Failide jagamine

1 Toksake **Jaga pilti**, **Jaga dokumenti** või **Jaga muusikat**, valige jagamiseks failid ja toksake **Valmis**.

2 Sisestage PIN-kood ja toksake **Val.**

Teise Group Cast-ga ühinemine

Toksake teine seade Join alt, sisestage PIN-kood ja toksake **OK**.

NFC

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta pileteid transportimise või sündmuste jaoks pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme tagakaanes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege tagakaant ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

Kui ekraan on lukustatud, ei loe seade NFC-silte ja ei võta vastu andmeid.

NFC-funktsiooni aktiveerimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **NFC**. Lohistage **NFC** lüliti paremale.

NFC-sildi teave lugemine

Asetage seade NFC-sildi kõrvale. Sildil olev teave kuvatakse teie ekraanil.

Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puudutage seadme tagaküljega NFC-kaardilugejat.

Andmete saatmine Android Beami kaudu

Aktiveerige Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **NFC**. Lohistage **Android Beam** lüliti paremale.

Valige üksus, puudutage oma seadme tagaküljega teist seadet ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

S Beam

S Beam funktsiooni abil saate saata andmeid nagu muusika-, video-, kujutised või dokumendid.

Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Sellega rikute autoriõigust. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Veel seadeid** → **S Beam**. Lohistage **S Beam** lüliti paremale.

Valige fail, puudutage oma seadme tagaküljega teist seadet ja toksake seejärel oma seadme ekraani.

Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis edastamine võib ebaõnnestuda.

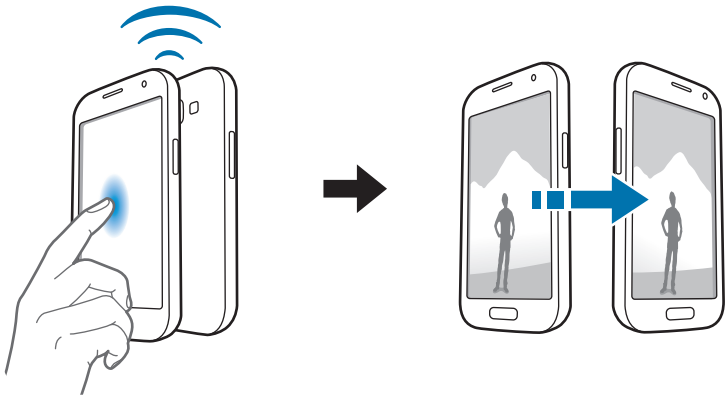

Meediumid

MP3-mängija

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **MP3-mängija**.

- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Muusika esitamine

Valige muusika kategooria ja seejärel pala esitamiseks.

Pala seadmine helinaks

Just esitatud pala määramiseks helinaks toksake → **Määra** → **Telefoni helin**.

Esitusloendi loomine

Võite teha oma valiku paladest.

Toksake **Esitusloendid** ja seejärel toksake → **Loo esitusloend**. Sisestage pealkiri ja toksake **OK**. Toksake **Lisa muusika**, valige palad ja seejärel toksake **Valmis**.

Just esitatud pala lisamiseks esitusloendisse toksake → **Lisa esitusloendisse**.

Meeleolu muusika esitamine

Muusika rühmitatakse meeleolu järgi. Esitusloendi koostab seade automaatselt. Kui uus pala on lisatud, toksake **Muusikaruut** → → **Teegi värskendamine**.

Toksake **Muusikaruut** ja valige meeleolu ruut.

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid vaadata. (lk. 85)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge inimesi pildistage või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke seadusega keelatusi fotosid või videoid.
- Ärge tehke fotosid või videois kohtades, kus te rikute sellega teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate ekraani kujutisel, mida kaamera peaks fokusseerima. Kui objekt on fookuses, muutub fookuse raam roheliseks. Toksake pildistamiseks. Fotoseeria tegemiseks toksake ja hoidke .

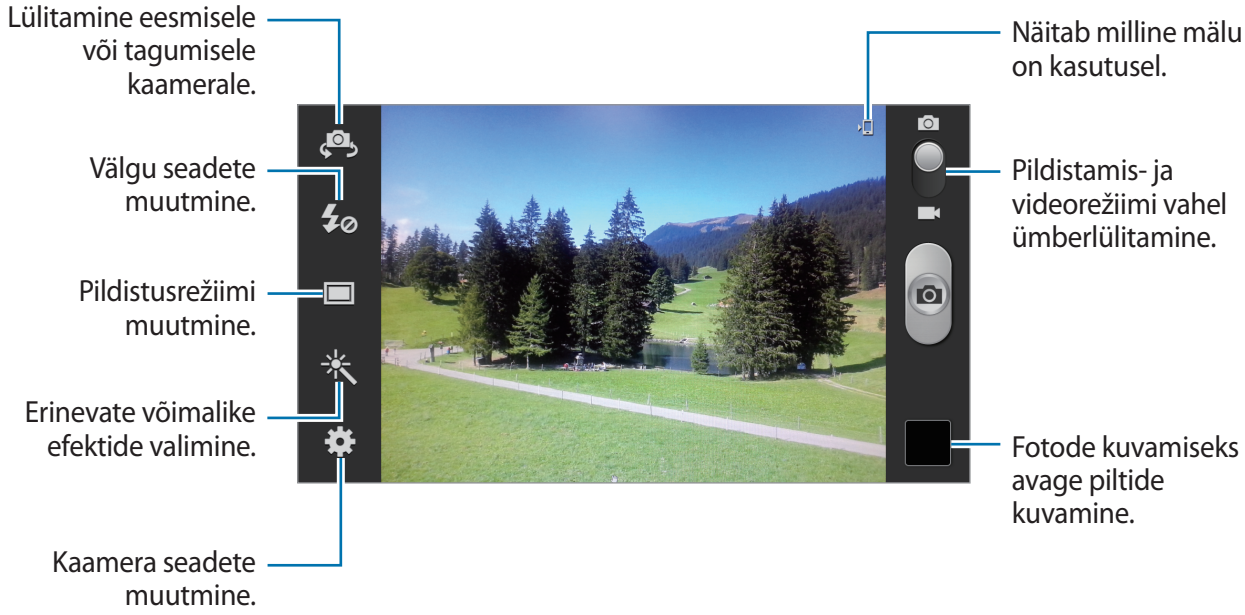

Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseenirežiim**.

- **Püstpaigutus**: see on inimsete pildistamise seade.
- **Rõhtpaigutus**: see on laiema vaate seade.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.
- **Rand/lumi**: seda seadet kasutage hästivalgustatud välisstseenide puhul.

- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Tekst**: seda seadet kasutage raamatute ja plakatite puhul.
- **Küünlavalgus**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.

Pildistusrežiim

Võimalikud on mitmed fotoefektid, näiteks multikaesitus.

Toksake → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Parim foto**: tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Parim nägu**: kasutage seada mitmete grupivõtete samaaegseks tegemiseks ja ühendage need parima pildi saamiseks.

  Toksake mitme võtte tegemiseks. Parima võtte saamiseks hoidke pildistamise ajal kaamerat kindlalt. Kui **Galerii** avaneb, toksake igal näol kollasele raamile ja valige igaühe parim individuaalne poos. Peale parimate pooside valimist toksake **Valmis** piltide ühete fotosse koondamiseks ja salvestage see.
- **Näo tuvastamine**: seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **HDR**: kasutage seda parandatud kontrastiga pildistamiseks. Salvestatakse nii originaal kui kompenseeritud variant.
- **Sõbrafoto jagamine**: häälestage seade ära tundma foto märgistatud isiku nägu ja fotot sellele isikule saatma. Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.
- **Ilu**: pildistage õrnemateks kujutisteks nägusid valgustusega.
- **Naeratusvõte**: kaamera ootab pildistamisega kuni pildistatav naeratab.
- **Vähene valgus**: pildi kvaliteedi parandamiseks pildistage fotoseeria ja kombineerige need üheks fotoks.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat eri suundades. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake uuesti .

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

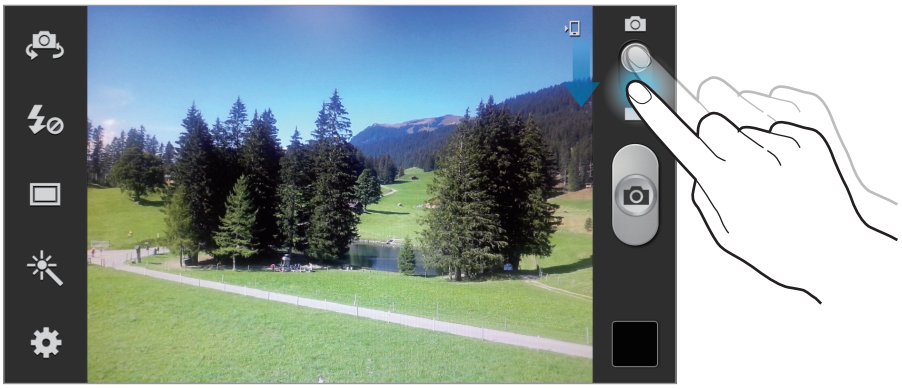

Salvestamisel saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida. Ekraani keskosa fokuseerimiseks toksake AF.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake . See funktsioon ei tööta kui on aktiveeritud värinavastane funktsioon.

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

Salvestusrežiim

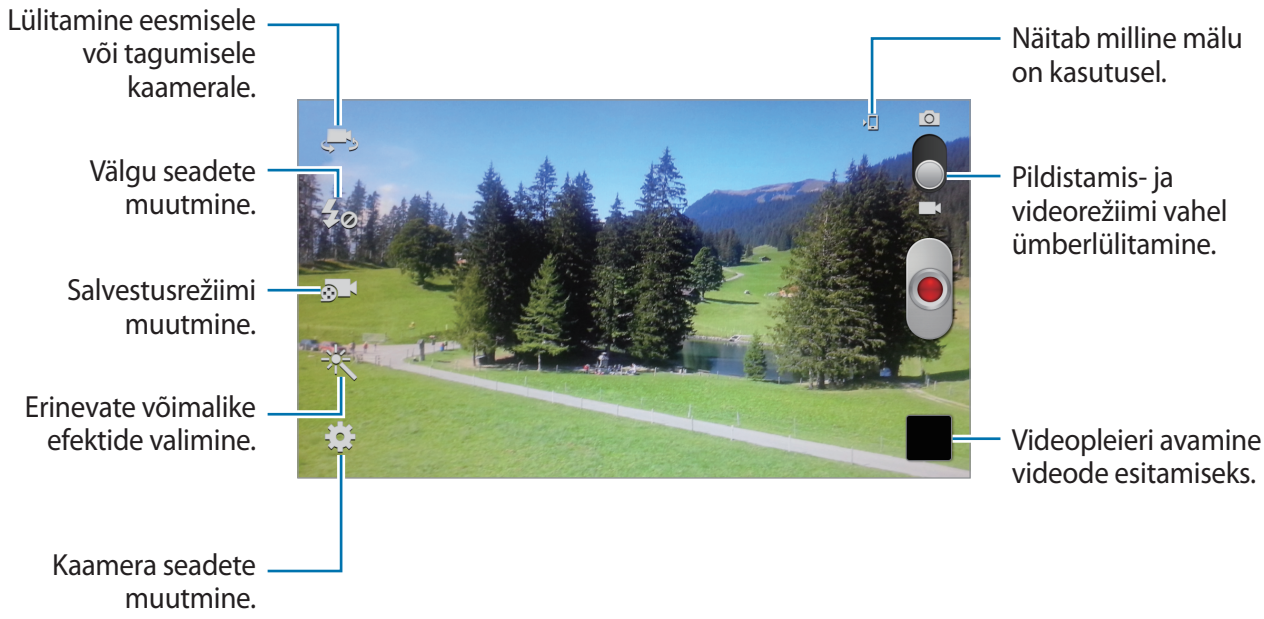

Salvestusrežiimi muutmiseks toksaken .

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et videod sõnumiga saata.
- **Aegluubis**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video aegluubis.
- **Kiire salvestamine**: antud režiimi kasutage liikuvast objektist video tegemisel. Seade esitab video kiirde liigustustega.

Suurendamine ja vähendamine

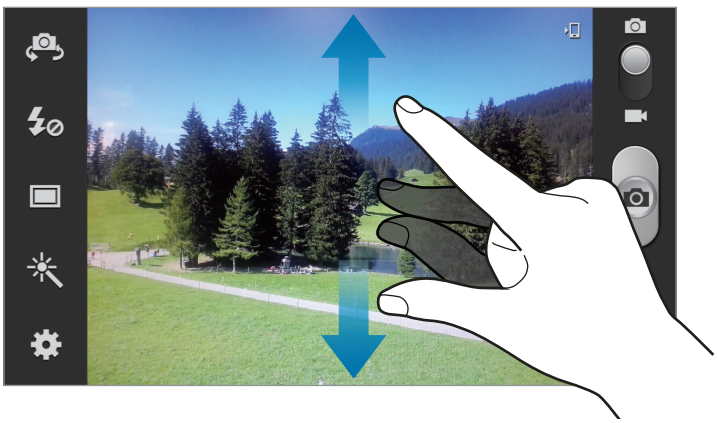

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

- Suurima resolutsiooniga pildistamiseks ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.
- Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake . Mitte kõik järgnevatest valikutest ei ole võimalikud nii kaamera kui videokaamere režiimis. Kasutatavad valikud võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Sarivõte**: tehke liikuvast objektist fotoseeria.
- **Kasut. helitugevusnuppu:**: seadistage helitugevusnuppude kasutamine katiku või suumi funktsiooniks.
- **Autoportree**: autoportree pildistamine.
- **Isesalvestamine**: enese filmimine.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Pildistusrežiim**: pildistusrežiimi muutmine.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike fotoefektide valimine.
- **Stseenirežiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Säritusväärtus**: see määrab kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes kõrgemat säriväärtust.
- **Fookuse režiim**: valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgemaks kvaliteediks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.

- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See kontrollib kaamera valgustundlikkust. Seda määretaks filmikaamera ekvivalentidega. Madalad väärtused on statsionaarsete ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused on kiirestiliikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valguseväärtust kalkuleeritakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.
- **Välitingimuste nähtavus**: kasutage eredas välisvalguses.
- **Automaatne kontrastsus**: seadistage kaamera automaatset kontrasti kasutama. Automaatne kontrast määrab kontrasti taseme ilma käsitsi sisestamiseta.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Jaga võtet automaatselt**: seadistage automaatne Wi-Fi Direct aktiveerimine ja võtete jagamisen kui puudutate oma seadme tagaosaga teist NFC-seadet ja toksate seejäreloma seadme ekraani.
- **Värinastabil.**: värinastabilisaatori sisse- või väljalülitamine. Värinastabilisaator aitab fokuseerida kaamera liikumisel.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Kontekstiline failinimi**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama.
- **Pildista hääle abil**: seadistage häälkaskude abil pildistamine.
- **Salvesta ümberpööratuna**: võimaldab salvestada originaalstseeni peegelpildina.
- **Pildi kvaliteet**: kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.

- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake ☰ → **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake kaks sõrme suurendamiseks ekraanil laiali ja vähendamiseks kokku.

Liikumisanduri funktsiooni abil piltide vaatamine

Liikumisanduri funktsioonis saate kasutada kindlaid liigutusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Liikumisandurite seaded**, lohistage **Liikumisandurite seaded** paremale ja valge märgistades funktsioon.

Liikumisanduri kasutamise lõpetamiseks lohistage **Liikumisandurite seaded** lüliti vasakule.

Liikumisanduri iga funktsiooni tundlikkuse seadistamiseks toksake **Täpsemad seaded**, valiga funksioon ja kasutage reguleerimisriba.

Videode esitus

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige video, mida tahate vaadata ja toksake ning **Videomängija**.

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Slaidiseanss**: käivitab käesoleva kausta piltide slaidiseansi.
- **Näomärgistus**: vormistage näod pildil näosiltidena.
- **Sõbersilt**: seadistage kaamera kontekstilise silte kuvama.
- **Lisa ilmasilt**: Ilma sildi lisamine.
- **Foto märkus (ees)**: Kasutage seda pildi alla märke kirjutamiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **photonote** kaustas.
- **Foto märkus (taga)**: kasutage seda pildi taha märkuse kirjutamiseks. Märkme muutmiseks toksake .
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks oranži raami ja salvestage pilt.

- **Muuda**: käivitage pildi redigeerimiseks **Paper Artist** või **Fotoredaktor**.
- **Määra**: määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Sõbrafoto jagamine**: saatke pilt isikule, kelle nägu on pildiga seotud.
- **Prindi**: printige USB või Wi-Fi ühenduse abil. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Otsi lähedalolevaid seadmeid**: otsib seadmeid, millel on meediumite jagamise funktsioon aktiveeritud.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.

Lemmikpildid

Toksake piltide vaatamisel pildi lemmikuste loendisse lisamiseks .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märgistades pilt ja toksake ning saatke see teistele.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Nägude märgistamine

Toksake pildi vaatamisel ▤ → **Näomärgistus** → **Sees**. Äratuntud näo ümber ilmub kollane raam. Toksake näol, toksake **Lisa nimi** ja seejärel valige või lisage kontakt.

Kui näomärgistus ilmub pildil, toksake näomärgistusel ja kasutage võimalikke valikuid nagu helistamine või sõnumi saatmine.

Näo tuvastamine võib näo nurgast, surusest, nahavärvist, ilmest, valgustusest või kantavatest aksessuaaridest ebaõnnestuda.

Tag Buddy kasutamine

Pildi vaatamisel toksake kaustas ▤ → **Sõbersilt** kontekstmärgistuse kuvamiseks (ilm, asukoht, kuupäev ja isiku nimi).

Paper Artist

Rakenduse abil saate muuta oma pildid erinevate efektide või raamidega illustratiivsemaks.

Toksake rakenduste ekraanil **Paper Artist**.

Kasutage pakutavaid vahendid pildi muutmiseks. Toimetatud pilt salvetatakse **Galerii** → **Paper Pictures** kaustas.

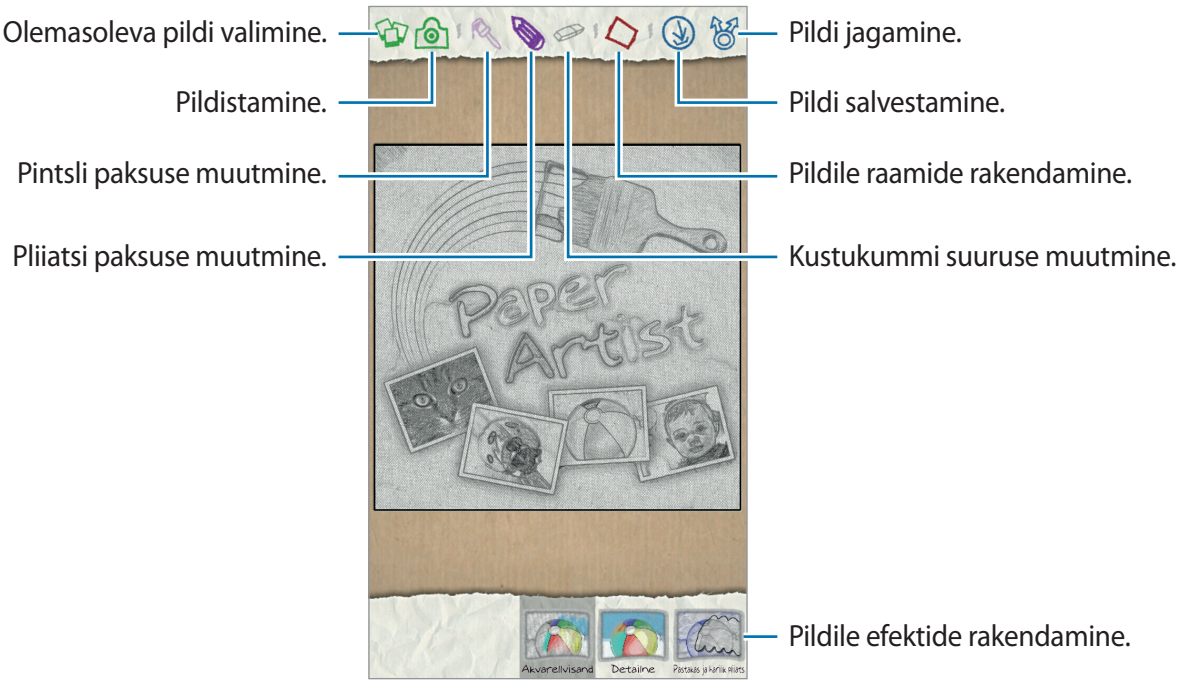

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõnda failivormingut ei toetata sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

Videode esitus

Valige esitatav videofail.

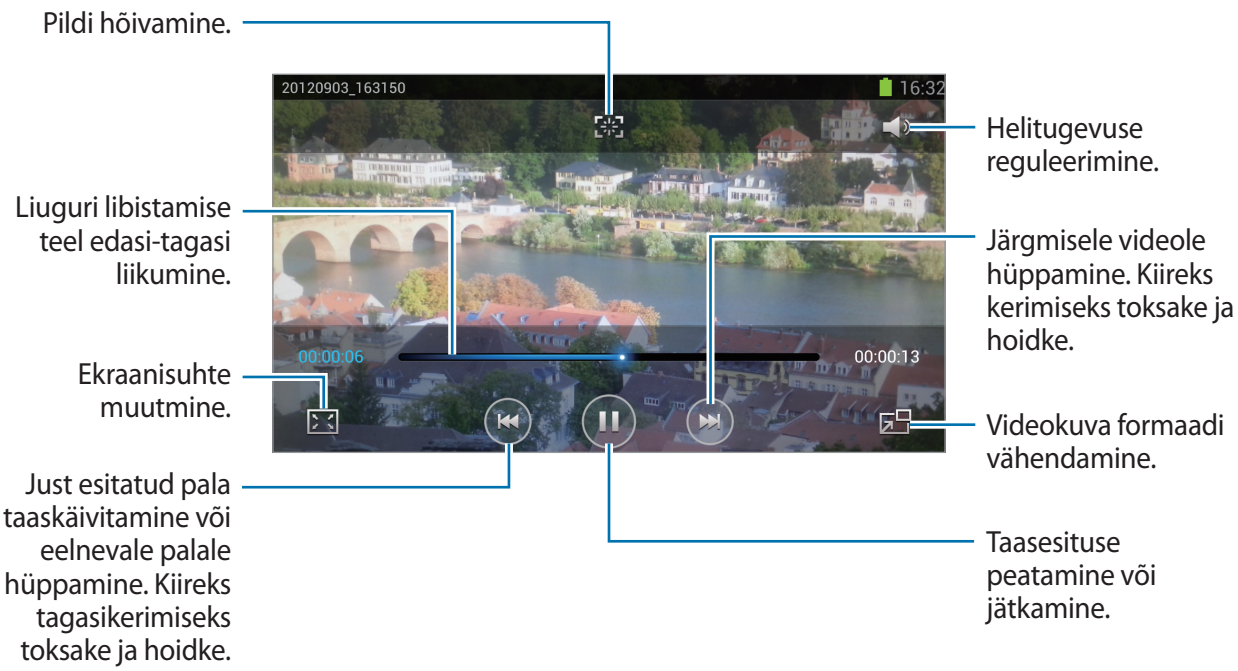

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod.

Hüpikpleieri kasutamine

See rakenduse võimaldab teil juurdepääsu teistele rakendustele ilma videopleierit sulgemata. Toksake video vaatamise ajal hüpikpleieri kasutamiseks .

Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku. Pleieri teisaldamiseks lohistage pleier teise asukohta.

YouTube

Sede rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

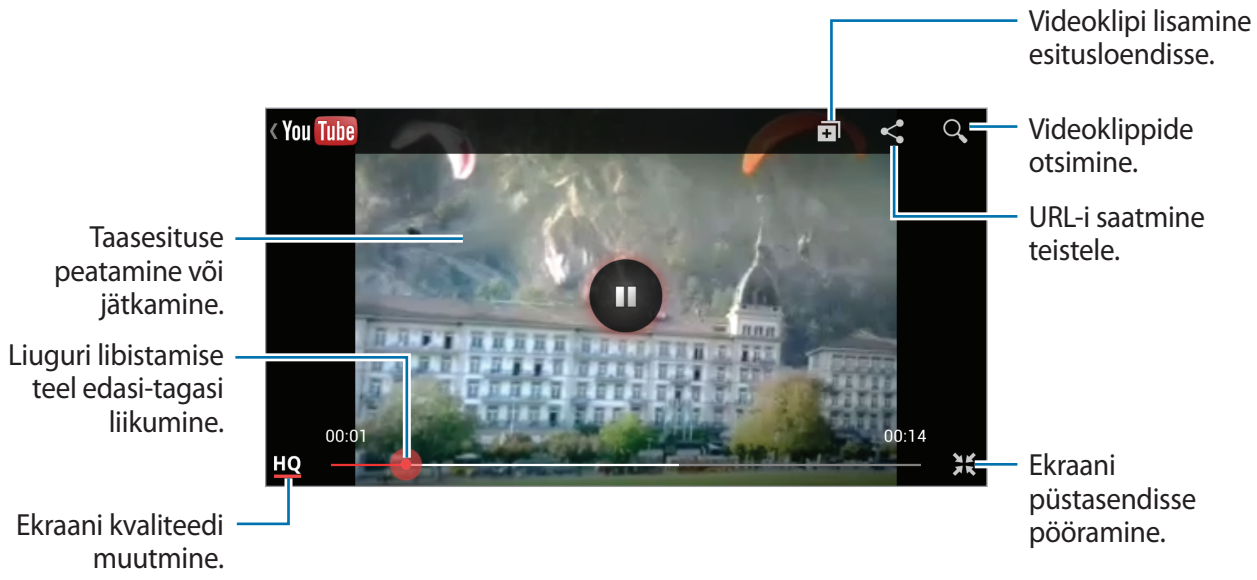

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake **Laadi üles**.

FM-raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **FM-raadio**.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Raadiojaamade otsimine

Toksake → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Flipboard

Rakenduse abil saate juurdepääsu oma personaliseeritud ajakirjadele.

Toksake rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Oma Flipboardi käivitamiseks nipsake avalehel, toksake **Get Started**, valige uudiste teema ja toksake **Done**.

Kaaneloo või teema valimiseks nipsake läbi Flipboardi leheküljed ja valige sealt artikkel lugemiseks.

Artikli lugemisel saate kasutada järgmisi valikuid:

- : eelmisele kuvale naasmine.
- : artikli jagamine teistega.
- : teiste kommentaaride vaatamine.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Installi**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **My Apps**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **Deinstalli**.

Samsung Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui teil ei ole Samsungi kontot registreeritud, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil ilmuvaid juhiseid. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates **Nõustu**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Kategooria valimiseks toksake .

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Hangi**.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem verisoon, ilmub teie ekraanile värskendusikoon teavitamaks teid rakendusest. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

S Suggest

Rakendus võimaldab sirvida ja allalaadida Samsungi poolt soovitatud uusimaid rakendusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Suggest**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Game Hub

Rakenduse abil saate juurdepääs mängudele.

Toksake rakenduste ekraanil **Game Hub**.

Samsung Apps-st mängude allalaadimiseks kerige vasakule või paremale.

Music Hub

Rakenduse abil saate kuulata seadmes või Music Hub-i poolt pakutud veebiserveris laule või laule osta.

Kasutades Music Hubi kõrgema klassi teenust, saate nautida ka kohandatavaid seadeid nagu soovitatud laulud või esitajad, piiramatu laulude otsimine ja persionaalsed raadiojaamad. Enamaks infoks külastage Music Hub-i veebilehel **Help**.

Toksake rakenduste ekraanil **Music Hub**.

See rakendus või mõned selle funktsioonid võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Laulude Music Hub-i teegiga sünkroonimine

Toksake **My Music** → → **Refresh**. Music Hub-i teeki täiendatakse teie seadme lauludega.

Kui mõni teie Music Hubi lauludest ei ole andmebaasis, laeb Music Hub laulu automaatselt andmebaasi.

Muusika esitamine

Toksake muusika kategooria valimiseks **My Music**ja valige seejärel laul.

Sarnaste laulude otsimiseks ja kuulamiseks toksake → **Find similar music**.

Muusika ostmine

Toksake **Store** ja valige seejärel žanr → kategooria. Toksake → **Buy song** ja järgige ostmisel ekraanijuhiseid.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige raamatufail kerides vasakule või paremale. Raamatufaili lugemisel toksake lisavalikuteks .

Raamatufailide ostmiseks toksake .

Play filmid

Selle rakenduse abil saate vaadata, allalaadida ja renditda filme või TV-showsid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige ekraani ülaosas kategooria ja valige seejärel film, TV-programm või video, mida vaadata või rentida.

Muusika esitamine

Rakenduse abil saate kasutada Google pilveteenuse muusikat.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Music**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Esitage muusikat valides kategooria või jagades laule teistega, laadides need üles Google pilvmälusse.

Play Magazines

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud ajakirju.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Magazines**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Readers Hub

Selle rakenduse abil saate alla laadida ja lugeda raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Readers Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria, leidke ramatufail ja seejärel laadige see alla.

Video Hub

Rakendust kasutatakse videodele juurdepääsuks ja videode ostmiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Video Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Learning Hub

Rakenduse kaudu saate juurdepääsu lugemismaterjalidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Learning Hub**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige kategooria ja tehke valik.

Utiliidid

S Note

Selle rakenduse abil saate luua märkmeid kasutades pilte ja häälsalvestustusi.

Toksake rakenduste ekraanil **S Note**.

S Note avamiseks saab kasutada S Peni. Tehke ekraanil topeltkoputus kui S Peni nupp on allavajutatud.

Märke mudeli valimine

Toksake + ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Märkus/Ideemärkus/Memo**: märkme loomine tühjal lehel.
- **Kohtumise märge**: kohtumise, konverentsi või loendugu salvestuse loomine.
- **Ajakiri**: multimeediumi märkme loomine multimeediumi failide sisestamisega.
- **Päevik**: fotopäeviku loomine.
- **Retsept**: oma enda retsepti loomine.
- **Reisimine**: reisikirjelduse loomine.
- **Sünnipäev**: sünnipäeva kaardi loomine.

Märkuste koostamine

Märkmete tegemisel toksake pliiatsi tüübi, joonepaksuse või pliiatsi värvi muutmiseks.

Käsitsi kirjutatud märkme kustutamisel toksake kustukummi paksuse muutmiseks või märkme kustutamiseks.

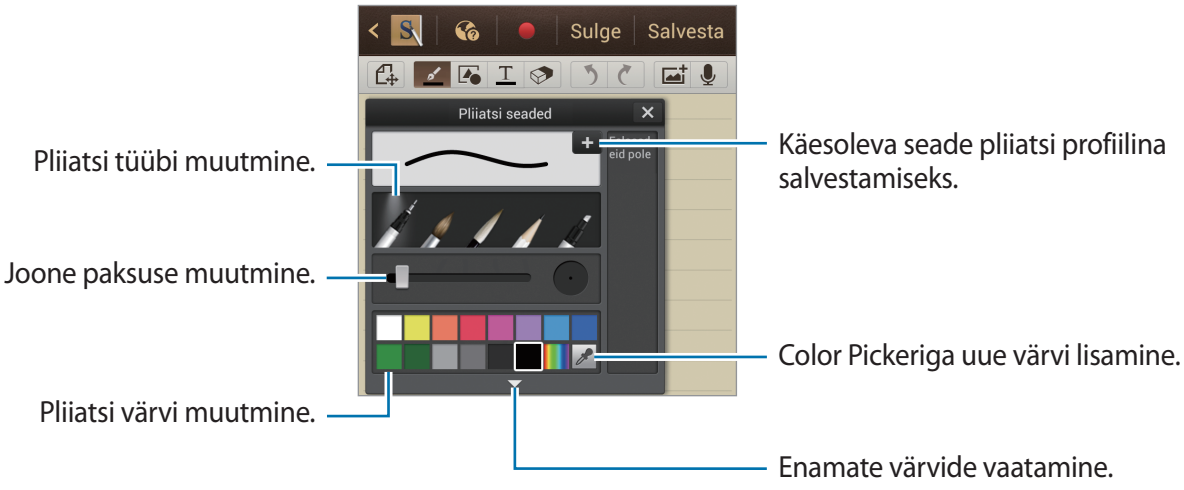

Lehe tausta muutmiseks toksake → **Muuda tausta**.

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Multimeedium failide või häälsalvestuste salvestamine

Multimeedium failide lisamiseks toksake . Häälsalvestuse lisamiseks toksake .

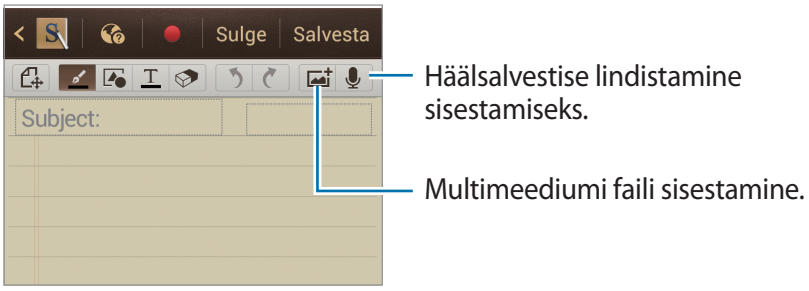

Produktiivsuse tööriistade kasutamine

Toksake ja valige üks järgnevatest tööriistadest:

- **Kuju sobitamine**: joonistatud kuju konverteerimine.
- **Valemi sobitamine**: käsitsi kirjutatud valemi konverteerimine korrektsesse vormi. Täpsemaks infoks valemi kohta toksake **Otsi**.
- **Käs.kirj. tekstiks**: käsitsi kirjutatud märkme konverteerimine.

Märkmete sirvimine

Märkmete sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Märkmete Samsungi kontoga sünkroonimiseks toksake → **Värskenda**.

Märkmete sorteerimiseks kuupäeva, pealkirja või millegi muu järgi toksake → **Sortimisalus**.

Kuvamisrežiimi muutmiseks toksake → **Loendi-vaade**.

Märkme loomiseks PDF-, pildifaili või märkme importimisega toksake → **Impordi**.

Märkmete Google Docs või Evernote-ga sünktoonimiseks toksake → **Sünkroonimine**.

Kausta loomiseks toksake → **Loo kaust**.

Märkmete järjestuse muutmiseks toksake → **Muuda järjestust**.

Märkmete kopeerimiseks toksake → **Kopeeri**.

Märkmete teise kausta teisaldamiseks toksake → **Teisalda**.

S Note seadete muutmiseks toksake → **Seaded**.

S Note õpetuse vaatamiseks toksake → **Õpetus**.

Märkme vaatamine

Märkme avamiseks toksake selle pisipildil.

Eelmisele või järgmisele lehe liikumiseks kerige paremale või vasakule.

Märkme loomiseks toksake → **Loo märge**.

Markmete teistele saatmiseks toksake → **Jaga:**.

Märkme pildi- või PDF-failina salvestamiseks toksake → **Eksport**.

Märkme lisamiseks või kustutamiseks toksake → **Redigeeri lehti**.

Märkme kustutamiseks toksake → **Kustuta**.

Sildi lisamiseks toksake → **Lisa silt**.

Märkme sündmusena salvestamiseks toksake → **Loo sündmus**.

Märkmele avalehel otsetee lisamiseks toksake → **Määra otseteeks**.

Märkme taustpildiks seadmiseks või kontaktile määramiseks toksake → **Määra**.

Märkmete USB või Wi-Fi ühenduse abil printimiseks toksake → **Prindi**. Seade on ühilduv ainult teatud Samsungi printeritega.

S Planeerjija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake + ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Quick add**: sündmuse või ülesande loomine memost. See funktsioon on võimalik ainult inglise või korea keeles.
- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendsiga seda sünkroonida. Toksake seejärel enamate üksikasjade, nagu korduste sagedus, meeldetuletuse aeg või toimumiskoht, lisamiseks **Redig. sündmuse üksikasju** või **Redig. ülesande üksikasju**.

Lisage sündmusele toimumiskoha kaart. Sisestage **Asukoht** väljale asukoht, toksake välja kõrval ja määrake seejärel täpne asukoht toksates ja hoides kuvataval kaardil antud kohta.

Memo lisamine S Note-st. Toksake **Märkused** ja koostage seejärel uus memo või valige mõni olemasolevatest.

Pildi lisamine. Toksake **Pildid** ja tehke seejärel uus foto või valige olemasolev pilt.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all → Google konto → **Sünkrooni Kalender** → **Sünkr. kohe**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** → → **Sünkrooni**.

Sünkroonitud sündmuse või ülesande Google kalendris vaatamiseks toksake → **Seaded** → **Kalendrid**, valige Google konto ja toksake seejärel **Valmis**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm. Kalendri tüübi valimiseks saate kasutada sõrmede liigutamist. Näiteks tõmmake kaks sõrme kokku kuu kalendri aasta kalendiks muutmiseks või lükake sõrmed laiali aasta kalendri kuu kalendriks muutmiseks.

Sündmuste otsimine

Toksake → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste kustutamine

Valige kustutatav sündmus või ülesanne ja toksake → **Kustuta**.

Sündmuste jagamine

Valige sündmus ja toksake → **Jaga:** ning valige seejärel jagamisviis.

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropboxi esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → **Photos or videos** või **Other files**.

Dropboxi avamiseks toksake ja valige seejärel fail. Faili vaatamiseks toksake **Favorite** selle lemmikute loendisse lisamiseks.

Lemmikfailide avamiseks toksake .

Cloud

Selle rakenduse abil saate faile Samsung konto või Dropboxiga sünkroonida või seadeid või rakendusi sinna varundada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Cloud**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Samsungi kontoga sünkroonimine

Failide sünkroonimiseks toksake oma Samsungi kontol või **Sünkroonimise seaded**.

Andmete varundamine või taastamine

Andmete varundamiseks või taastamiseks Samsungi kontol toksake **Seadme varundamine**.

Dropboxiga sünkroonimine

Kui kontot ei ole loodud, toksake **Seadista konto** ja seejärel sisenege Dropboxi kontole. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui te olete sisseloginud, toksake **Allow** ja seade sünkroonib seade failid Dropboxiga automaatselt iga kord kui olete muudatusi teinud.

Kell

Rakenduse võimaldab teil seadistada helisignaale, vaadata erinevate maailma asukohtade kella, mõõta sündmuse pikkust, seadistada taimerit või kasutada.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

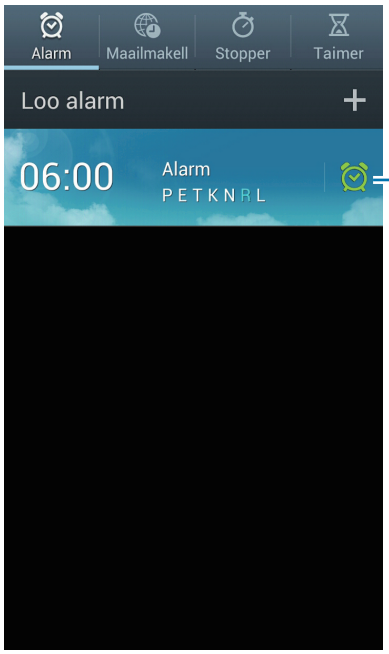

Alarm

Helisignaalide seadistamine

Toksake **Loo alarm**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kasutage järgmisi valikuid:

- Toksake **Veel** → **Asukoha märguanne** asukoha seadistamiseks. Helisignaal lülitub välja ainult kui olete selles asukohas.
- Toksake **Veel** → **Kordus** helisignaali korduste ja intervallide seadistamiseks.
- Toksake **Veel** → **Nutikas alarm** helisignaali peale määratud aega väljalülitumiseks.

Helisignaalide peatamine

Lohistage ✕ helisignaali peatamiseks ringist välja. Lohistage zZ helisignaali määratud ajavahemiku järel kordamiseks ringist välja.

Helisignaalide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaalil ja seejärel toksake **Kustuta**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake **Lisa linn** ja sisestage seejärel linn või lisage linn loendist.

Suveaja rakendamiseks toksake ja hoidke kella ja toksake seejärel **Suveaja seaded**.

Kella kustutamine

Toksake ☰ → **Kustuta**, valige kell ja toksake seejärel **Kustuta**.

Stopper

Toksake sündmuse aja käivitamiseks **Alusta**. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage ✕, kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Lauakell

Toksake ⛶ täisekraani kuvamiseks.

Kalkulaat.

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaat.**

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks .

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Tähemärkide või ajaloo suuruse muutmiseks toksake → **Teksti suurus**.

Kalkulaatori mugavaks ühe käega kasutamiseks toksake → **Ühe käega kasut. sees**.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise käivitamiseks . Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise pausiks . Toksake salvestamise lõpetamiseks .

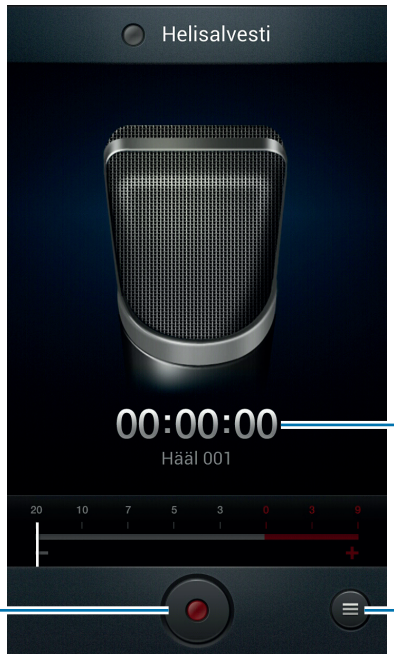

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- x1.0 : esituse kiiruse reguleerimine.
- : häälmemo tasakaalustamine.
- : helitugevuse reguleerimiseks lohistage helitugevusriba üles või alla.
- : esituse peatamine.
- : esituse paus.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake → **Jaga:**, valige häälmemo, toksake **Valmis** ja valige seejärel saatmisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: valige jagamisviis ja seejärel saadetav häälmemo.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpeta**: helisalvesti sulgemine.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis → **Seaded** → **Kontekstiline failinimi** → **Sees**.

S Voice

Selle rakenduse abil saate häälega käivitada telefoninumbri valimise, sõnumi saatmise, memo kirjutamise jne.

Toksake rakenduste ekraanil **S Voice**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Siin on äratoodud mõned häälkaskude näited:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valsid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

Google

Selles rakenduses saate kasutada mitte ainult internetiotsingut, aga ka rakendusi ja nende sisu kaasarvatud Kontaktid, Sõnumid, Music Player jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Alternatiivselt toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Settings** → **Phone search** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Voice Search

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Voice Search**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Speak now ilmumisel öelge võtmesõna või fraas. Valige üks soovitatud võtmesõnadest.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige avamiseks kaust. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi vahetamine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.
- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake → **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi ja toksake seejärel **OK**.

Allalaad.

See rakenduse võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad.**

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Internetist allalaaditud failide vaatamiseks toksake **Veebist allalaaditud**, teistest rakendustest allalaaditud failide vaatamiseks **Muud allalaadimised** (näiteks **E-post**).

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Google Wallet

Selle rakenduse abil saate lisada krediit- või deebetkaardi infot mobiilseteks makseteks või maksete info haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Wallet**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Saate juurdepääseda oma kaartide infole selle muutmiseks, registreerida lisa ostuviise või hallata maksete ajalugu.

Makse sooritamiseks puudutage seadme tagaküljega NFC-kaardilugejat.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kaartide vaatamine

Kerige eri suundades asukoha vaatamsieks või tee leidmiseks.

Kaardi suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake sõrmed ekraanil laiali või kokku.

Erinevate kihtide ülekatteks,kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo jne., toksake .

Asukohtade otsimine

Toksake , sisestage aadress ja toksake seejärel . Valige asukoht asukoha täpsete andmete kuvamiseks. Lähedalolevate asukohtade otsimiseks toksake .

Kui asukoht on leitud, toksake ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

- **Clear Map**: tühjendab kaardi.
- **Make available offline**: salvestab kindla piirkonna kuvamiseks ühenduseta.
- **Layers**: erinevate kihtide ülekate,kaasarvatud satelliitfotod, liiklusinfo jne.
- **Settings**: kaardiseadete muutmine.
- **Help**: kuvab infot kaardi kasutamiseks.

Praeguse asukoha vaatamiseks toksake .

Sihtkoha teejuhiste hankimine

1 Toksake .

2 Toksake ja valige seejärel viis alg- ja lõppasukoha sisestamiseks:

- **My current location**: kasutage praegust asukohta algaasukohana.
- **Contacts**: valige kontaktide loendist.
- **Point on map**: leidke kaardil toksates täpne asukoht.
- **My Places**: valige loendist lemmikkohad.

3 Valige reisimisviis nagu autoga, ühiskondliku transpordiga või jalgsi ning seejärel toksake **GET DIRECTIONS**.

4 Valige üks kuvatavatses marsruutidest ja toksake seejärel andmete vaatamiseks **MAP VIEW**.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Map**: täpne asukoht kaardil.
- **Directions**: marsruut kuni sihtkohani.
- **Call**: helistamine sihtkoha telefonile.

Koha kategooria lisamiseks toksake → **Add a search** kategooria loendis, sisestage salasõna tekstivälja otsinguks.

Latitude

Selle rakendusega saate sõpradega asukoha infot jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Latitude**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sõbraga asukoha info jagamiseks toksake → **Select from Contacts** või **Add via email address**. Valige üks kontaktid või sisestage e-posti aadress ja toksake seejärel **Add friends** kutse saatmiseks. Kui kutse on aktsepteeritud, teab kumbki pool kus teine pool asub.

Navigeerimine

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeerimine**.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Sisestage oma sihtkoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:

- Öelge sihtkoha aadress.
- Sisestage sihtkoha aadress.
- Valige kontaktiloendist sihtkoha aadress.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

Kui marsruut on leitud, järgige ekraanijuhiseid sihtkohani navigeerimiseks.

Google Earth

See rakendus aitab teil avastada ükskõik millist asukohta maailmas satelliidikaarti vaate abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Earth**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrkudesse pääsemiseks sisse.

Valikute kasutamiseks toksake ▤.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi ühendus uneajal

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** → ▤ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Energiasäästu režiimis lülitab seade automaatselt Wi-Fi ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandmise kulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ▤ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamine.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: määreke igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate valikute jaoks toksake .

- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamine rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: seadistage taustal sünkroonimine mobiilandmeside kasutamisel.
- **Sünkrooni andmed auto**: seadistage kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidja ja sotsiaalmeedia piltide automaatne sünkroonimine.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadistage kuvama teie Wi-Fi andmekasutust
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsing ja kasutamine.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui teie seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private Network).

NFC

- **NFC**: aktiveerige NFC-funktsioon, et lugeda või kirjutada teavet sisaldavaid NFC-silte.
- **Android Beam**: lülitage sisse Android Beami funktsioon, et saata andmeid (nt veebilehed ja kontaktid) NFC-võimaldavatesse seadmetesse.

S Beam

Aktiveerige S Beami funktsioon, et saata andmeid (nt muusika, videod, pildid ja dokumendid) seadmetesse, mis toetavad funktsioone NFC ja Wi-Fi Direct.

Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumite jagamine võimaldamaks teistel DLNA-toega seadmetel juurdepääsu teie seadme meediumfailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistage oma seade jagame sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage seadmele meediumiserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele juurdepääsu omavate seadmete loendit.
- **Mittelubatud seadmete loend**: vaadake teie seadmele blokeeritud juurdepääsuga seadmete loendit.
- **Laadi alla:**: valige mälu asukoht, kuhu meediumifailid salvestada.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: määrake lubama üleslaadimist teistest seadmetest.

AllShare Cast

Aktiveerige AllShare Cast funktsioon ja jagage oma ekraani teistega.

Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage enda seade Samsung Kies-ga Wi-Fi võrgu kaudu.

Avaekraani režiim

Valige avakuva režiim (põhiline või lihtne).

Blokeerimisrežiim

Valige funktsioonid ja seadistage seade teavitusikoone peitma või kuvama kingla perioodi.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige teavitusvibratsiooni.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: lisage või valige seadme värin.
- **Vaikimisi teavitused**: seadistage sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid, vastamata kõned ja alarmid, teavitusheli.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Klahvihelid**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: määrake seade klahvide puudutamisel värisema.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **LED-indikaator**:
  - **Laadimine**: seadistage teenindustule sisselülitamine aku laadimisel.
  - **Aku on peaaegu tühi**: seadistage teenindustule sisselülitamine nõrga aku korral.
  - **Teated**: seadistage teenindustule sisselülitamine vastamata kõnede, sõnumite või teadete puhul.
  - **Helisalvestis**: seadistage teenindustule sisselülitamine häälmemode salvestamisel.

- **Teavituste paneel**: kohandage teavitustepaneelil kuvatavaid üksusi.C.
- **Mitmikaken**: seadistage Multi Window kasutamiseks.
- **Sõberleht**: seadistage teie tegevustepõhiste kontekstiliste lehtede avamine.
- **Ekraani režiim**: valige ekraani režiim.
  - **Dünaamiline**: selle režiimiga saate ekraani toonid palju elavamaks muuta.
  - **Standardne**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
  - **Loomulik**: selle režiimiga saate muuta pildi palju teleri sarnasemaks.
  - **Film**: selle režiimiga saate muuta ümbruse sumedamaks nagu pimedas ruumis.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas pööramine**: seadistage liides vastavalt teie näo orientatsioonile mitte pöörama.
- **Nutikas olek**: seadistage ekraani taustvalgus ekraani vaatamise ajaks mitte väljalülituma.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Puutekl. valgust. kestus**: määrake puuteklahvi taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake aku laetuse kuvamine.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: määrake, et säästa energiat ekraani heledust reguleerides.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästu režiim ja vahetage energiasäästu režiimi seaded.

- **Protsessori energiasääst**: seadke seade piirama mõnede süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: seadistage seade ekraani heledust vähendama.
- **Tausta värvus**: määrake seade vähendama e-posti ja interneti tausta värvuse heledust.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadistage seade klahvide puudutamisel värisemine välja lülitama.
- **Lisateave energiasäästurežiim kohta**: vaadake kuidas aku kasutamist vähendada.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

- **Kasuta traadita võrke**: seadistage kasutama Wi-Fi ja/või teised mobiilsidevõrgud praegust asukohta leidma.
- **Kasuta GPS-satelliite**: seadistage asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutama.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: seadistage Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukusta ekraan

Seadme turvaseadete muutmiseks.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**: saate muuta lukustatud ekraani seadeid. Neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Otseteed**: seadistage rakenduste otseteede kuvamiseks ja muutmiseks lukustusekraanil.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

  - **Infotiksuja**: seadistage uudiste või börsinfo kuvamiseks lukustusekraanil.
  - **Kell**: seadistage kella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Kaksikkell**: seadistage kaksikkella kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Ilm**: ilmaennustuse lukustatud ekraanil näitamise seadistamine ning ilmaennustuse ekraani seadete muutmine.
  - **Virvendusefekt**: seadistage virvendusefekti kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Tindiefekt**: tindi efekti värvi muutmine.
  - **Spikker**: seadistage spikri kuvamine lukustatud ekraanil.
  - **Kiirjuurdepääs kaamerale**: määrake kaamera käivitamine, kui toksate ja hoiate sõrme ekraanil ning pöörate seadet sel ajal, kui ekraan on lukustatud.
  - **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade lukustatud ekraaniga äratust kasutama.
  - **Määra äratuse käsklus**: määrake äratuskäsk, mis käivitab **S Voice** rakenduse või mõne kindla toimingu.
- **Hüpikmärkus luk.kraanil**: seadistage S Peni käivitamine lukustatud ekraanil topeltkoputusega vajutades samal ajal S Peni nuppu.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

  Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage faile mälukaardile salvestamisel krüpteerima.
  - **Täielik krüptimine**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: seadistage krüpteerima kõik failid mälukaardil, väljaarvatud meediumifailid.

  Kui taastate seadme vaikeseaded sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist desaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadistage seadme varastamisel või kaotamisel seadme kontrollimine interneti teel. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
  - **Konto registreerimine**: lisage või vaadake oma Samsungi kontot.
  - **Kasuta traadita võrke**: seadistage lubama asukoha andmete kogumine ja oma kaotatud või varastatud seadme asukoha määratlemine Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude abil.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine.
- **Leia minu mob. veebileht**: pääs SamsungDive veebilehele (*www.samsungdive.com*). Saate jälgide ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet SamsungDive veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.

- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate lubada seadme administraatorid.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste allalaadimiseks mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**-st.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Ühe käega kasutamine

Seadistage seadme mugav ühe käega kasutamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti väljastusseaded.

Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google voice typing

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Choose input languages**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Block offensive words**: seadistage tuvastama solvavaid sõnu häälisisestuses.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud valikud võivad regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: klaviatuuri paigutuse muutmine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: seadistage teksti sisestamine libistamisega klaviatuuril.
- **Kursori juhtimine**: lubage või keelake nutika klaviatuuri navigatsiooni funktsioonis kursori liigutamine klaviatuuril kerimisega.
- **Pliiatsi tuvastamine**: seadistage käsitsi kirjutamise paneeli avamine kui väljale S Peniga toksatakse.
- **Ühe käega kasutamine**: seadistage klaviatuuri kuvamine ekraani ühel küljel lihtsustamaks teksti sisestamist ühe käega.
- **Käsitsikirjutamine**: muutke käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.

- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
  - **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
  - **Klahvil toksamise värin**: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
  - **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Häälotsing

- **Language**: salige hääletuvasti keel.
- **Speech output**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Block offensive words**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälisisendi jaoks.

Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Cloud

Samsungi konto või Dropbox pilvamäluga andmete või failide sünkroonimine.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seaded.

- **Varunda minu andmed**: määrake tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake, et taastada enda seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Kontod

E-posti või SNS kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ja muutke liikumise tuvastamise seadeid.

- **Kiirülevaade**: seadistage puuteekraani ja ekraani info, nagu teavitused, vastamata kõned, uued sõnumid, kellaaeg ja kuupäev, seadme olek jne., sisselülitamine liigutades oma kätt ekraani ülaosa anduri kohal.
- **Otsekõne**: seadistage seade helistama kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, samas vaadates kõnesid, sõnumeid või kontakte.

- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Toksake kaks korda, et naasta algusesse**: seadistage seade, et toksates kaks korda tõusevad loendi esiosasse kontaktid või e-sõnumid.
- **Suumimiseks kallutage**: määrake, **Galerii** või veebilehti sirvides saate kahe sõrmega toksates ja hoides ning seadet ette- või tahapoole kallutades sisse või välja suumida.
- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistage liigutama objekti teisele lehele kui te objektil toksate ja hoiate ja seejärel seadet vasakule või paremale kallutate.
- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: seadistage kujutiste sirvimine libistades seadmel ükskõik millises suunas kui suumimine on sees.
- **Värskendamiseks raputage**: seadistage seade raputamisel teisi Bluetooth-seadmeid otsima.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber**: määrake sissetulevate kõnede, alarmide, muusika ja FM-raadio vaigistamine seadet esiküljega allapoole asetades.
- **Täpsemad seaded**:
  - **Kiirülevaade**: valige kiirülevaate ekraanil üksused, mis kuvatakse kui liigutate kätt lähedus-/valgussensori kohal.
  - **Güroskoobi kalibreer.**: kalibreerige güroskoopi sedasi, et teie seade tuvastaks pööramise korrektsekt.

    - Asetage seade kalibreerimise ajaks stabiilsele pinnale. Kalibreerimisprotsess võib nurjuda juhul, kui seade väriseb või liigub.
    - Kalibreerige güroskoopi juhul, kui kallutamise või panoraamimise liigutuste ajal või liikumist kasutatavate mängude ajal esineb kõrvalekaldeid või soovimatuid liikumisi.

  - **Tundlikkuse seaded**: reguleerige kõigi liikumiste reageerimiskiirust.
- **Teave liigutuste kohta**: vaadake juhtimisliigutuste juhiseid.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadistage ekraani kujutise hõivamine peopesa libistamisega ekraanil vasakule või paremale.
- **Pihuga puudutamine, et vaigistada/peatada**: seadistage peatama meediumi esitust väi vaigistama FM-raadiot kui puudutate peopesaga ekraani.
- **Teave käeliigutuste kohta**: vaadake käegajuhtimise liigutuste juhiseid.

S Pen

Muutke S Peni kasutamise seadeid.

- **Domineeriv käsi**: valige S Peni ga kirjutamise käsi.
- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seadistage seade S Peni sisestamisel või väljatõmbamisel helimärguannet andma.
- **Ava hüpikmärkus**: seadistama S Peni pesast väljatõmbamisel Quick note käivitamine.
- **Aku säästmine**: seadistage ekraan S Peni sisestamisel või eemaldamisel mitte reageerima.
- **S Peni hoidja**: seadistage seade kuvama hüpikaknas hoiatust ja andma helisignaali, kui liikumisel on puuteekraan väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud.
- **Õhuvaade**: seadistage S Peni kuvamine kui S Pen liigub ekraani kohal.
- **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade andma heli ja vibreerima kui liigute üle failide, üksuste või valikute.
- **Kiirkäskluse seaded**: konfigureerige kiirkäskluste seaded.
- **S Peni spikker**: S Peni kasutamise spikriteabe kasutamine.

Aksessuaarid

Lisatarvikute seadete muutmine.

- **Dokkimise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: määrake, et kasutada doki kõlarit ajal kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadistage seade kuvama kella kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta ümbruseheli seadet.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde ja saate muuta järgnevaid seadeid, et kontrollida kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: seadistage ajavööndi info automaatne vastuvõtmine võrgust ajavööndi vahetumisel.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Vastamisklahv**: seadistage seade kõnedele Home-nupule vajutamisega vastama.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage **Juurdepääsu** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.

- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage aeg ekraanil toksamiseks ja hoidmiseks.

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendamise seaded.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage päringu kinnitamine andmete mälukaardilt lugemiseks.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: lubage teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmist asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silimise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.

- **Oodake silumist**: seadistage rakenduse laadimisega ootama kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: seadistage osuti kuvamine ekraani puututamisel.
- **Kuva osuti asukoht**: seadistage osuti koordinaatide ja jälgede kuvamine ekraani puututamisel.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage piirjoonte kuvamine.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: seadistage piirkondade välkumine ekraanil kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage riistvara ülekatete peitmine.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: seadistage kasutama 2D riistvara kiirendusi graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.
- **Kuva CPU kasutus**: seadistage kõigi aktiivsete protsesside loetlemine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage GPU renderdamisaega kontrollima.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage hõivama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälitusi.
- **Ära säilita tegevusi**: seadistage rakendust uue avamisel sulgema.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: seadistage piirama taustal töötavaid protsesse.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Veaotsing

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama järgnevad koodid:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab Lukusta SIM-kaart menüüs blokeerida.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja poolt antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Osadele valilutele ei pääse te ilma tellimata juurde. Enamaks infoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Teie seadmel on puuteekraan ja kui puuteekraan ei reageeri korrektselt, proovige järgnevat:

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekatted. Kaitsekatted võivad takistada sisestuste äratundmist ja ei ole soovitatavad puuteekraaniga seadmetele.
- Veenduge, et teie käed on ekraani kasutamisel puhtad ja kuivad.
- Restartige seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on installitud uusim püsitarkvara.
- Kui seadme puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, viige see Samsungi hoolduskeskusse.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema kõik programmid või seadme funktsionaalsuse taastamiseks lähtestama. Kui seade tardub või ei reageeri, hoidke sisselülitamisnuppu 8-10 sekundit all. Seade buudib end automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib võrguühendus kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljuvaid kõnesid ei ühendata

- Kontrollige, et olete helistamise nupule vajutanud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist piiranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Enne laadimist veenduge, et seade on sisselülitatud.
- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Teised ei kuule teid

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, t see on korrektselt ühendatud.

Audio kvaliteet on halb

- Veenduge, et te ei takista seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtmine kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Helistades, kasutades kontakti, kõnet ei ühendata

- Veenduge, et kontaktides on õige number salvestatud.
- Sisestage number vajadusel uuesti ja salvestage.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmise blokeerinud.

Seade piiksub ja akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või vahetage aku.

Aku ei laadi korrektselt või seade lülitub välja

- Aku klemmid võivad olla määrdunud. Puhkige kuldsed kontaktid puhta pehme lapiga ja proovige akut uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam korrektselt, utiliseerige vana aku ja asendage see uue akuga (vaadake akude jäätmekäitlusreegleid).

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab seadmes olema piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Restartige seade. Kui teil on endiselt kaamerage probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

FM-raadio käivitamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadme FM-raadiorakendus kasutab peakomplekti kaablit antennina. Kui peakomplekt ei ole ühendatud, ei saa FM-raadio jaamu vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks ühendage kõigepealt peakomplekt korrektselt. Järgmiseks otsige ja salvestage võimalikud raadiojaamad.

Kui te ikka ei saa FM-raadiot kasutada, proovige leida soovitud jaama mõne teise raadiovastuvõtjaga. Kui te kuulete antud jaama teises vastuvõtjas, vajab teie seade ilmselt parandamist. Võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Muusikafailide avamisel ilmub veateade

Teie Samsung seadmes ei saa mitmeid muusikafaile erinevatel põhjustel kasutada. Kui teie seade annab muusikafailide avamisel veateate, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisselülitatud.
- Veenduge, et seadmed on Bluetooth toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10.

Seadme korpusesse tekib väike auk

- See auk on tootmisviga ja võib tuua kaasa osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada augu laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist või või teenusepakkujast erineda.

www.samsung.com Estonian. 11/2012. Rev. 1.1